Installatiehandleiding CUBE

Geschikt voor alle Quooker-kranen en -kokendwaterreservoirs.

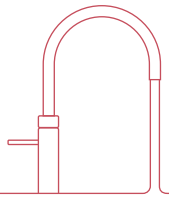

Quooker®

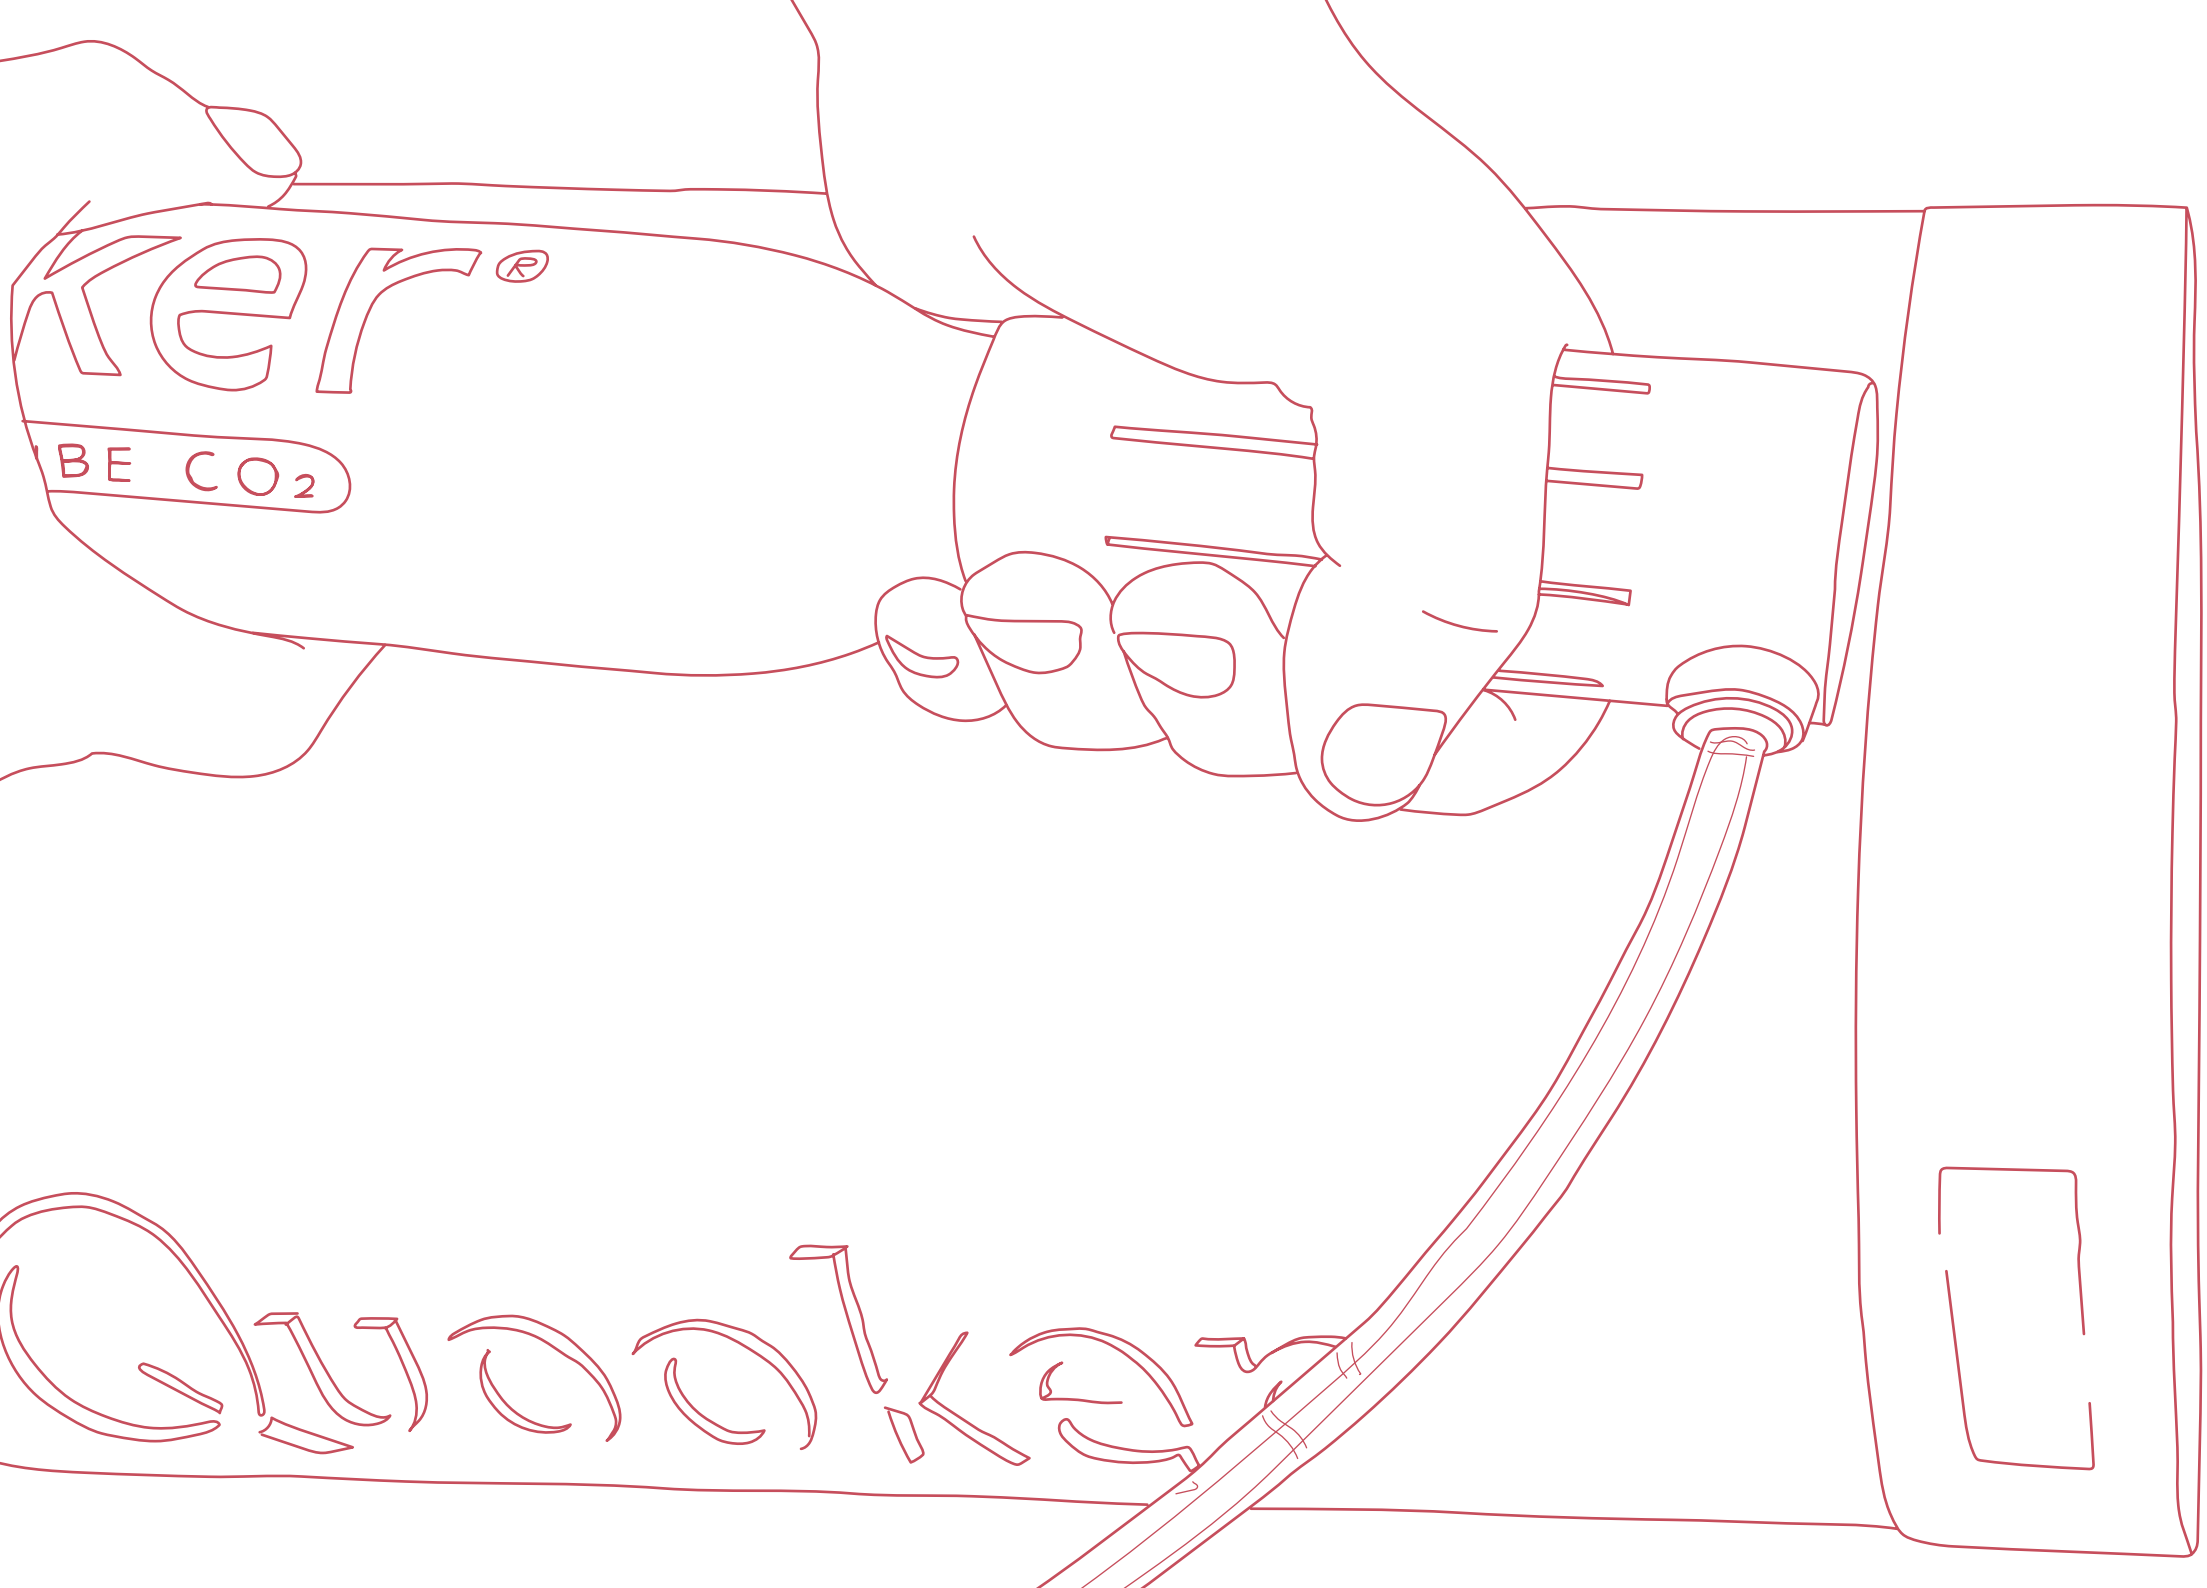
ker®
BE CO2
Quooker

Welkom bij de Quooker-familie. Lees voor het installeren deze handleiding. We gaan ervan uit dat de gebruiker van deze handleiding beschikt over technische basiskennis. Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van Quooker. Ons adres en telefoonnummer is vermeld op de achterkant van deze handleiding. Op onze website quooker.nl kun je deze handleiding ook vinden.

Veilige bediening	4
Praktische achtergrondinformatie	5
Installatievereisten	6
Conformiteitsverklaring	7
Inhoud van de verpakking	8
De gehele installatie in één oogopslag	10
Opstartproces	30
CUBE-instellingen	31
CUBE loskoppelen	32
Technische specificaties	34
Foutcodes	34

Veilige bediening

De Quooker-kraan is te gebruiken door kinderen ouder dan acht jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, maar alleen als zij worden begeleid of een instructie hebben gehad over veilig gebruik van het apparaat. Informeer personen die nog onbekend zijn met het Quooker-systeem, over veilig gebruik en de mogelijke gevaren verbonden aan het gebruik van kokend water.

Let op: foutief gebruik kan mogelijk leiden tot letsel of schade aan de gezondheid. Voorkom dat kinderen de kraan als speelgoed gebruiken en laat kinderen niet zonder toezicht het product schoonmaken of onderhouden. Houd de stekker buiten bereik van kleine kinderen. Het Quooker-systeem is slechts geschikt voor huishoudelijk gebruik.

Het Quooker-systeem is geschikt voor huishoudelijk gebruik en gebruik in vergelijkbare situaties zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren, boerderijen en andere bedrijfsgebouwen, en door hotels, motels, bed & breakfasts en andere residentiële accommodaties. Als het apparaat, de kabels of de slangenset defect is, mag deze alleen door een gekwalificeerde monteur worden vervangen.

Waarschuwing

- Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.
- Houd ventilatieopeningen, in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels.
- Plaats geen verlengsnoer voorzien van stekkerdozen of voedingsadapters nabij de achterkant van het apparaat.

Let op: brandgevaar. De compressor maakt gebruik van brandbaar koelmiddel.

Sluit de CUBE niet aan als deze beschadigd is. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties of kan schadelijk zijn voor het milieu. Bij het deponeren van de apparatuur moeten de compressor en het koelmiddel in het compressorsysteem correct en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

Op onze website quooker.nl kun je deze handleiding ook vinden.

Lees eerst de volgende informatie voordat je met de installatie begint.

Praktische achtergrondinformatie

De werking van de Quooker CUBE
Deze handleiding gaat uit van een reeds geïnstalleerd Quooker-systeem. Zie de handleiding die is bijgevoegd bij het Quooker-reservoir voor instructies bij het installeren van het Quooker-reservoir en de kraan.

Met de Quooker CUBE haal je naast koud, warm en kokend water nu ook gekoeld en bruisend water uit de Quooker-kraan. De Quooker CUBE is alleen te gebruiken met Quooker-kranen en reservoirs die na oktober 2017 zijn geproduceerd. Je kunt ze herkennen aan het serienummer. Alleen reservoirs die een serienummer hebben met een W erin of dat begint met een R en kranen met een serienummer met een W erin of dat begint met een T zijn te gebruiken in combinatie met een CUBE.

De lichtring op de kraan licht rood op wanneer er kokend water wordt getapt of wanneer het reservoir aan het opwarmen is. De ring licht blauw op als er gekoeld water wordt getapt en knippert blauw als er bruisend water wordt getapt. De Quooker CUBE is voorzien van een Quooker CO_2-cilinder die gevuld is met koolzuur dat zorgt voor circa 60 liter bruisend water. In de CUBE wordt 0,6 liter bruisend water en 1,6 liter gekoeld water op voorraad gehouden. Na het tappen van het bruisend water wordt de CUBE aangevuld met koud leidingwater.

Let op: om zeker te zijn van goede waterkwaliteit, dient het in de CUBE op voorraad gehouden water volledig te worden ververst wanneer er veertien dagen of langer geen bruisend of gekoeld water is getapt. Quooker adviseert dan om zowel het bruisende als gekoelde water gedurende vijf minuten door te spoelen. Hierdoor wordt het reservoir van de CUBE opnieuw gevuld met vers water en wordt een optimale waterkwaliteit gegarandeerd. De temperatuur van het water kan niet worden ingesteld.

Alleen CO_2-cilinders van Quooker kunnen worden gebruikt, aangezien deze speciaal voor de Quooker CUBE zijn ontwikkeld. Zo waarborgen wij de kwaliteit van het bruisende water en de veiligheid van het product. Wanneer al het water uit de voorraad van de CUBE is getapt, duurt het circa 30 minuten voordat het water weer volledig is afgekoeld.

Installatie, onderhoud en garantie
Voor de installatie van de CUBE zijn een aansluitmogelijkheid op de waterleiding en een vrij stopcontact nodig. Als er geen reserve stopcontact beschikbaar is, kan een energieverdeler worden gebruikt. De CUBE wordt geleverd met een aansluitset inclusief het CO_2-reduceerventiel en de CO_2-cilinder. Het is niet toegestaan de CUBE en het Quooker-reservoir aan te sluiten op een omgekeerde osmose-installatie of waterontharder met een pH verlagende werking. Quooker adviseert om jaarlijks de ventilator schoon te maken met een borstel of stofzuiger.

De garantietermijn van de CUBE en het Quooker-systeem bedraagt twee jaar en dekt alleen de levering van onderdelen. Het dekt geen arbeidskosten of mechanische defecten als gevolg van kalkaanslag. Alleen originele Quooker-onderdelen mogen worden gebruikt met een Quooker en het gebruik van onderdelen van derden van welke soort dan ook maakt de garantie ongeldig. Registreer je Quooker-systeem op quooker.nl/registreren om deze garantie te verkrijgen.

Heb je nog vragen?
Heb je vragen of heb je een probleem met je CUBE, ga dan naar quooker.nl of gebruik onze zelfservice op quooker.nl/zelfservice. Staat het antwoord op je vraag niet op onze website, log dan in op je Mijn Quooker-account of maak eenvoudig een Mijn Quooker-account aan om contact op te nemen met onze serviceafdeling.

Installatievereisten

CUBE positioneren
Zorg dat de CUBE voldoende ruimte heeft. Houd er bij de installatie van de CUBE rekening mee dat de CUBE goed bereikbaar moet zijn voor service en onderhoud. Aan de achterzijde van de CUBE moet bovendien minimaal 10 cm vrij gehouden worden voor het afblazen van warme lucht. Het wordt aanbevolen om aan weerszijden minimaal 2 cm extra ruimte vrij te laten. De CUBE moet binnen 70 cm van het Quooker-reservoir worden geplaatst.

Ventilatie van het keukenkastje
Voor optimale werking van de CUBE, moet het keukenkastje waarin de CUBE wordt geïnstalleerd voldoende kunnen worden geventileerd. Daarom moet er een opening van circa 20 × 20 cm (400 cm²) worden gemaakt in de achterwand of een gelijkwaardige opening in de bodemplaat beginnend op 5 cm vanaf de onderkant van de kast (ter hoogte van de ventilator).

Extra stopcontact
Voor installatie van de CUBE is een geaard stopcontact nodig. Indien geen stopcontact beschikbaar is, kan een energieverdeler worden gebruikt. De aansluitwaarde van de CUBE is 100 W. Gebruik alleen het losse netsnoer dat is meegeleverd. Wanneer het netsnoer beschadigd is, dient dit vervangen te worden door een identiek netsnoer. Neem contact op met Quooker voor een vervangend exemplaar.

Conformiteitsverklaring

Quooker B.V., Staalstraat 1, NL-2984 AJ Ridderkerk (Nederland) verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat het product Quooker CUBE is gefabriceerd volgens de voorschriften in de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
- 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)
- 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)

en overeenkomstig de volgende normen zijn:
General product safety household and similar electrical appliances
IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016
IEC 60335-2-24:2010 + A1:2012 + A2:2017
EN 60335-1:2012 +A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019
EN 60335-2-24:2010 + A1:2019 + A2:2019

Public exposure to electromagnetic fields (EMF)
EN 62233:2008 + AC:2008

Electromagnetic compatibility (EMC)
EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 +A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Restriction of hazardous substances
EN IEC 63000:2018

Nederland, Ridderkerk, 01-08-2021

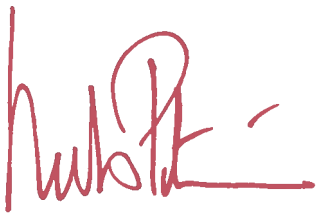

Niels Peteri, directeur

Inhoud van de verpakking

CUBE

netsnoer

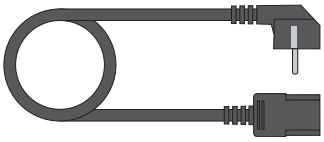

communicatiekabel



T-stuk



Stopkraan incl. reduceerventiel

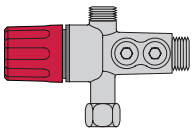

blauw gemarkeerde slang



wit gemarkeerde slang



fiberringen

zeefjes

CO_2-cilinder

CO_2-reduceerventiel incl. transparante kunststof slang en haakse koppeling

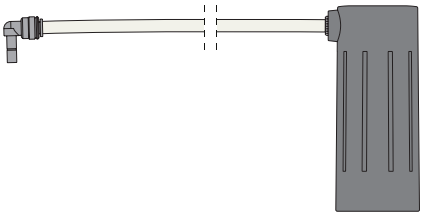

magnetische cilinderhouder

De gehele installatie in één oogopslag

Zoek je Quooker-systeem op de volgende pagina en ga naar de bijbehorende installatie-instructie van de CUBE.

CUBE

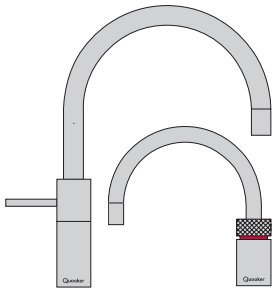

Twintaps of Nordic single tap

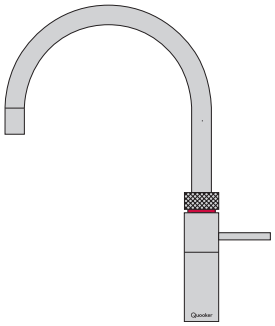

Fusion

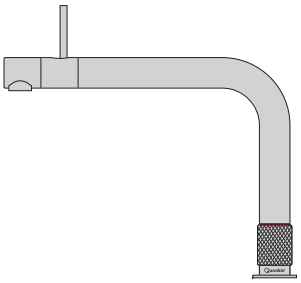

Front

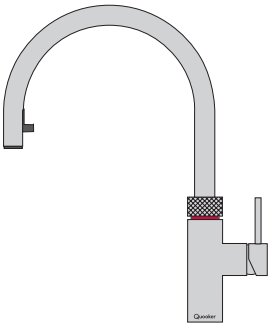

Flex

PRO3

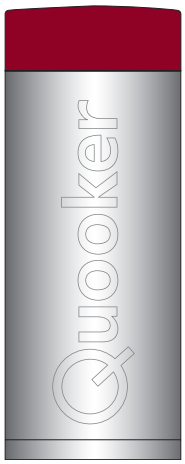

COMBI

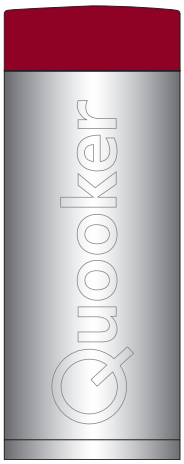

COMBI+

Twintaps of **Nordic single tap** met de **PRO3 & CUBE** (pag. 12)

Twintaps of **Nordic single tap** met de **COMBI & CUBE** (pag. 14)

Twintaps of **Nordic single tap** met de **COMBI+ & CUBE** (pag. 16)

Fusion / Front met de **PRO3 & CUBE** (pag. 18)

Fusion / Front met de **COMBI & CUBE** (pag. 20)

Fusion / Front met de **COMBI+ & CUBE** (pag. 22)

Flex met de **PRO3 & CUBE** (pag. 24)

Flex met de **COMBI & CUBE** (pag. 26)

Flex met de **COMBI+ & CUBE** (pag. 28)

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: sleutel 12, 14, 19 en 22.

- Zet het Quooker-systeem uit via de Q-knop. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

1. Sluit de stopkraan aan op de koudwaterleiding met een zeefje.
2. Plaats een zeefje in de stopkraan en monteer hierop de koudwaterslang van de kraan.
3. Monteer de blauw gemarkeerde slang op de stopkraan met daartussen de blauwe fiberring.
4. Duw het andere uiteinde van de blauw gemarkeerde slang in de waterinlaat van de CUBE ('IN').
5. Duw de wit gemarkeerde slang in de wateruitlaat van de CUBE ('OUT').

- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of geknikt worden tijdens de installatie.
- Verwijder de kokendwaterslang van de bovenkant van het reservoir met sleutel 12 en 14.

6. Plaats een nieuwe fiberring op de reservoiraansluiting en monteer het T-stuk met sleutel 12 en 14.
7. Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Monteer de slang op het T-stuk.
8. Duw de wit gemarkeerde slang in de push-fit verbinding van het T-stuk.

PRO3

Let op: zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze stevig op hun plaats zitten.

9. Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plugingang aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Duw de zwarte jack-plug van de bijgeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plugingang totdat er geen koper meer te zien is.
10. Duw de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterzijde van de CUBE.

Let op: de CO_2-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE geplaatst worden. **De CO_2-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**

11. Druk de haakse koppeling op de transparante slang stevig in de CO_2-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO_2').
12. Houd het CO_2-reduceerventiel rechtop. Verwijder de beschermdop van de CO_2-cilinder en draai de cilinder met de klok mee in het CO_2-reduceerventiel totdat deze niet meer verder gaat. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid, dit is normaal.
13. Plaats de CO_2-cilinder in de houder en klik de magneet aan de onderkant van de CUBE.

- Open de hoofdkraan.
- Open de stopkraan door de rode knop tegen de klok in te draaien.
- Controleer op lekkages.

14. Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
15. Sluit de CUBE aan op een geaard stopcontact.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Sluit het Quooker-systeem weer aan op een geaard stopcontact.
- Zet het Quooker-systeem weer aan via de Q-knop.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO_2 zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de spoelbak.
- Klik op het beeldscherm en doorloop het opstartproces (p. 18). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

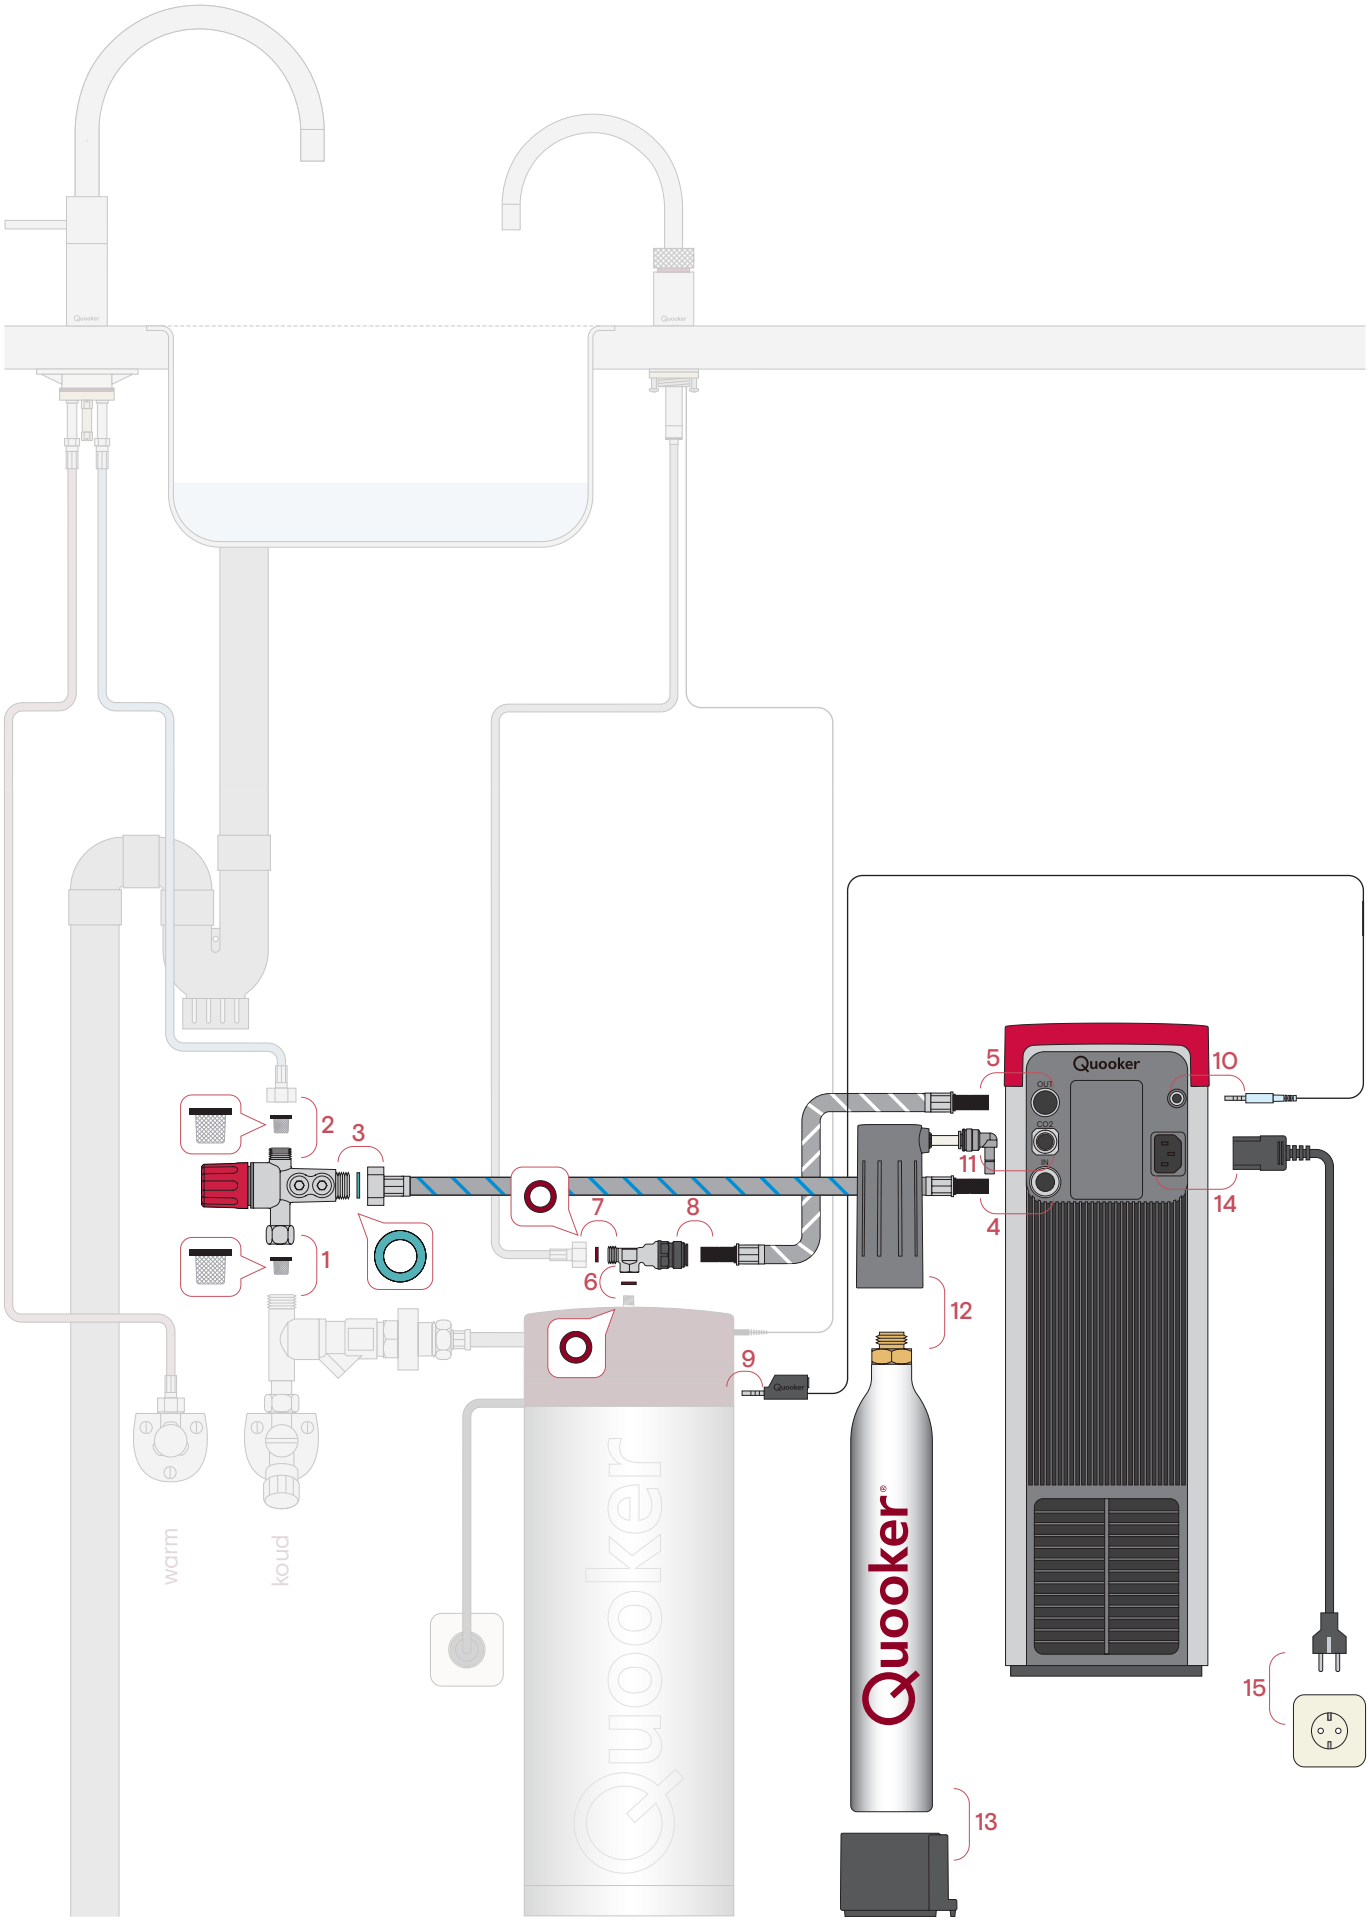
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quooker
OUT
EXT
IN
warm
koud

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: sleutel 12, 14, 19 en 22.

- Zet het Quooker-systeem uit via de Q-knop. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

1. Sluit het de stopkraan aan op de koudwaterleiding met een zeefje.
2. Plaats een zeefje in het de stopkraan en monteer hierop de koudwaterslang van de kraan.
3. Monteer de blauw gemarkeerde slang op het de stopkraan met daartussen de blauwe fiberring.
4. Duw het andere uiteinde van de blauw gemarkeerde slang in de waterinlaat van de CUBE ('IN').
5. Duw de wit gemarkeerde slang in de wateruitlaat van de CUBE ('OUT').

- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of geknikt worden tijdens de installatie.
- Verwijder de kokendwaterslang van de bovenkant van het reservoir met sleutel 12 en 14.

6. Plaats een nieuwe fiberring op de reservoiraansluiting en monteer het T-stuk met sleutel 12 en 14.
7. Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Monteer de slang op het T-stuk.
8. Duw de wit gemarkeerde slang in de push-fit verbinding van het T-stuk.

COMBI

Let op: zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze stevig op hun plaats zitten.

9. Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plugingang aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Duw de zwarte jack-plug van de bijgeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plugingang totdat er geen koper meer te zien is.
10. Duw de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterzijde van de CUBE.

Let op: de CO_2-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE geplaatst worden. **De CO_2-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**

11. Druk de haakse koppeling op de transparante slang stevig in de CO_2-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO_2').
12. Houd het CO_2-reduceerventiel rechtop. Verwijder de beschermdop van de CO_2-cilinder en draai de cilinder met de klok mee in het CO_2-reduceerventiel totdat deze niet meer verder gaat. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid, dit is normaal.
13. Plaats de CO_2-cilinder in de houder en klik de magneet aan de onderkant van de CUBE.

- Open de hoofdkraan.
- Open de stopkraan door de rode knop tegen de klok in te draaien.
- Controleer op lekkages.

14. Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
15. Sluit de CUBE aan op een geaard stopcontact.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Sluit het Quooker-systeem weer aan op een geaard stopcontact.
- Zet het Quooker-systeem weer aan via de Q-knop.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO_2 zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de spoelbak.
- Klik op het beeldscherm en doorloop het opstartproces (p. 18). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

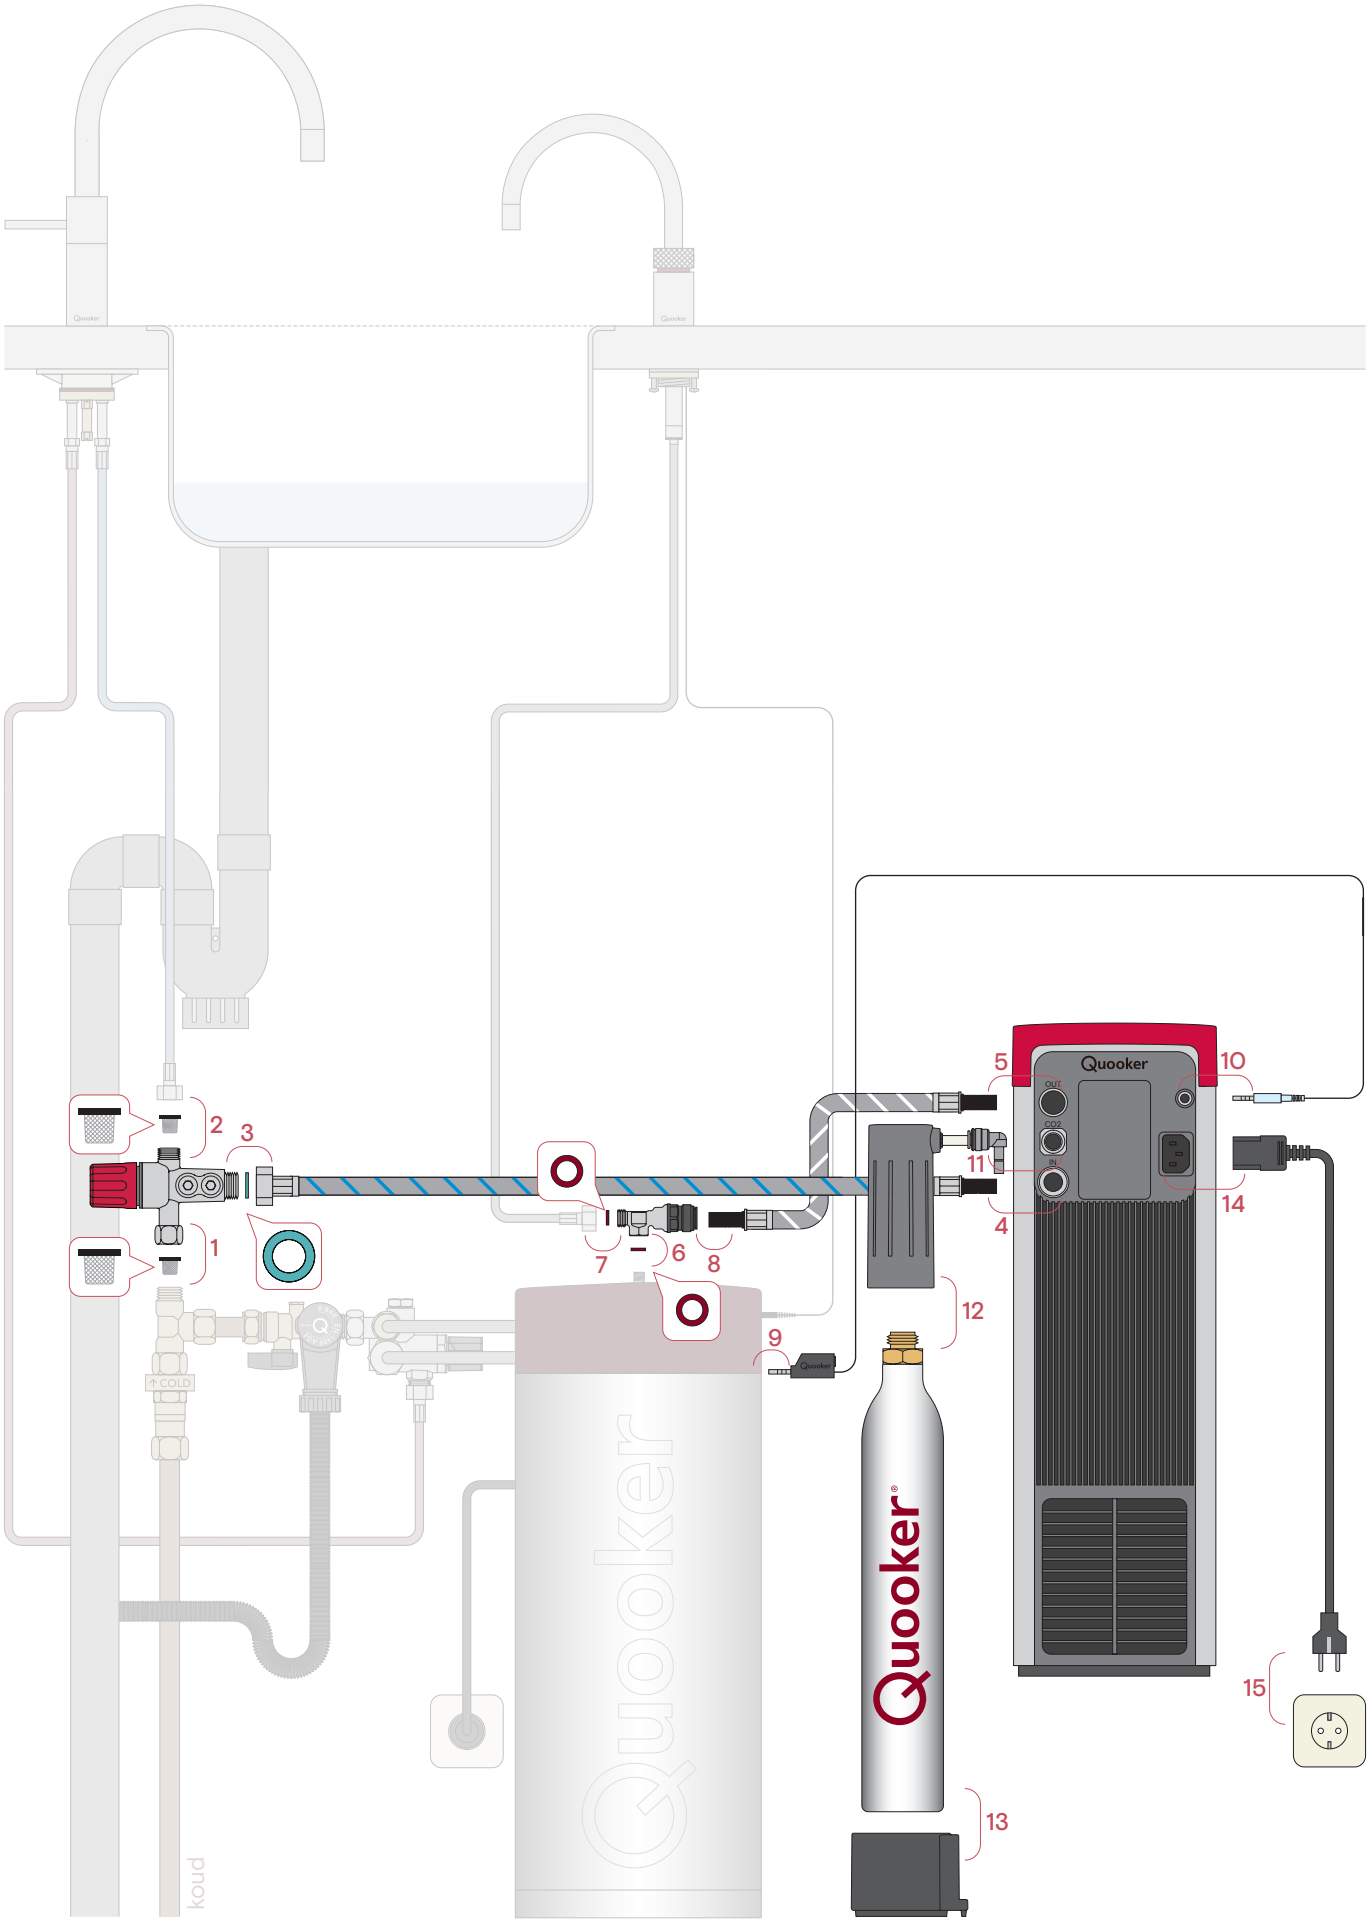
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quooker
OUT
IN
koud
COLD

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: sleutel 12, 14, 19 en 22.

- Zet het Quooker-systeem uit via de Q-knop. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

1. Sluit het de stopkraan aan op de koudwaterleiding met een zeefje.
2. Plaats een zeefje in het de stopkraan en monteer hierop de koudwaterslang van de kraan.
3. Monteer de blauw gemarkeerde slang op het de stopkraan met daartussen de blauwe fiberring.
4. Duw het andere uiteinde van de blauw gemarkeerde slang in de waterinlaat van de CUBE ('IN').
5. Duw de wit gemarkeerde slang in de wateruitlaat van de CUBE ('OUT').

- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of geknikt worden tijdens de installatie.
- Verwijder de kokendwaterslang van de bovenkant van het reservoir met sleutel 12 en 14.

6. Plaats een nieuwe fiberring op de reservoiraansluiting en monteer het T-stuk met sleutel 12 en 14.
7. Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Monteer de slang op het T-stuk.
8. Duw de wit gemarkeerde slang in de push-fit verbinding van het T-stuk.

COMBI+

Let op: zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze stevig op hun plaats zitten.

9. Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plugingang aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Duw de zwarte jack-plug van de bijgeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plugingang totdat er geen koper meer te zien is.
10. Duw de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterzijde van de CUBE.

Let op: de CO_2-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE geplaatst worden. **De CO_2-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**

11. Druk de haakse koppeling op de transparante slang stevig in de CO_2-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO_2').
12. Houd het CO_2-reduceerventiel rechtop. Verwijder de beschermdop van de CO_2-cilinder en draai de cilinder met de klok mee in het CO_2-reduceerventiel totdat deze niet meer verder gaat. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid, dit is normaal.
13. Plaats de CO_2-cilinder in de houder en klik de magneet aan de onderkant van de CUBE.

- Open de hoofdkraan.
- Open de stopkraan door de rode knop tegen de klok in te draaien.
- Controleer op lekkages.

14. Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
15. Sluit de CUBE aan op een geaard stopcontact.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Sluit het Quooker-systeem weer aan op een geaard stopcontact.
- Zet het Quooker-systeem weer aan via de Q-knop.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO_2 zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de spoelbak.
- Klik op het beeldscherm en doorloop het opstartproces (p. 18). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

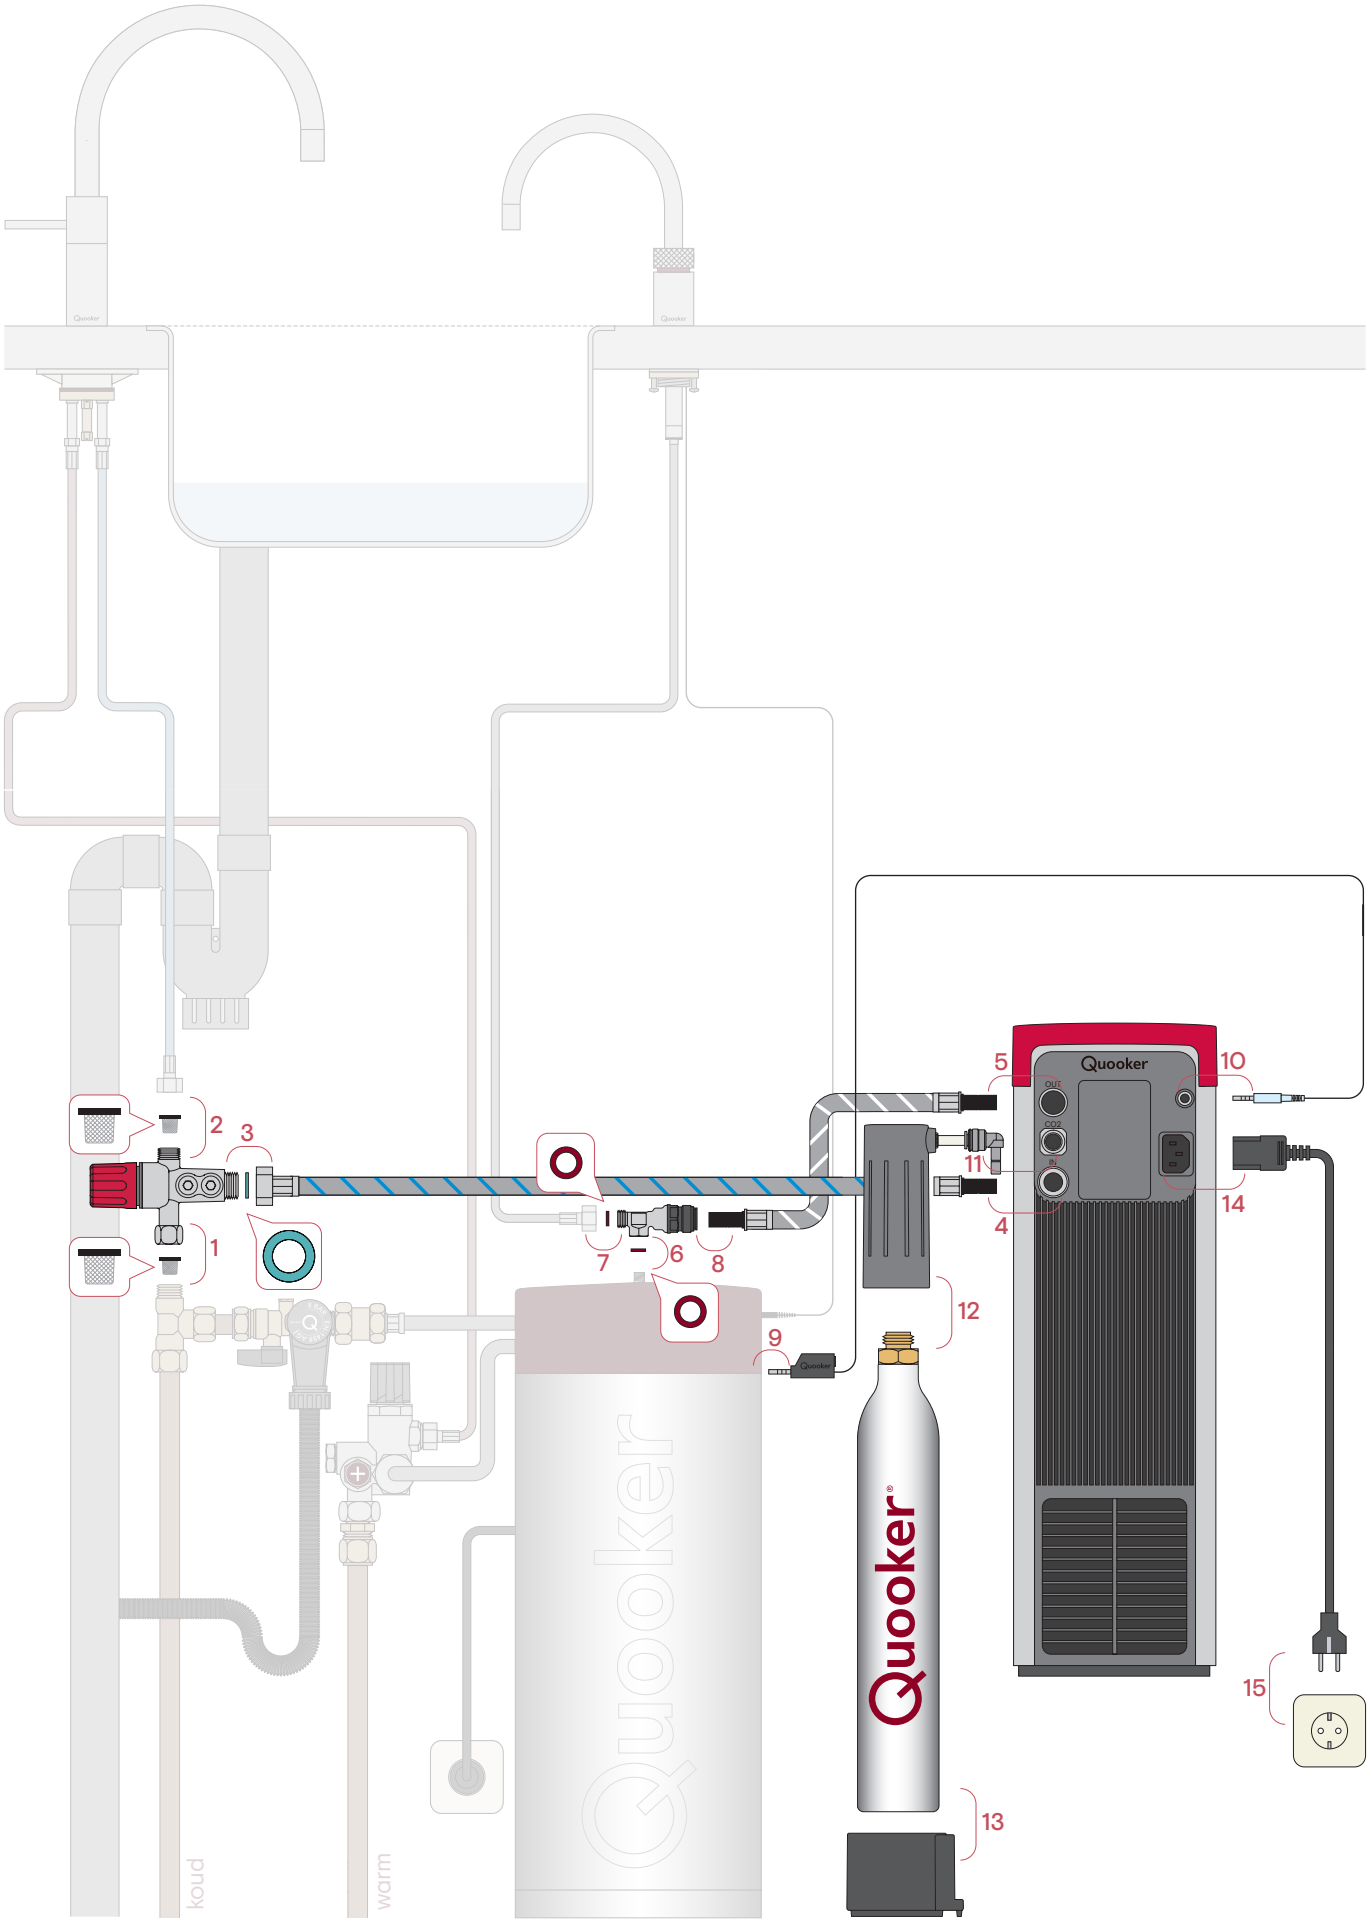
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quooker
OUT
IN
koud
warm

Fusion / Front*

Extra benodigdheden: sleutel 12, 14, 19 en 22.

- Zet het Quooker-systeem uit via de Q-knop. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

1. Sluit het de stopkraanaan op de koudwaterleiding met een zeefje.
2. Plaats een zeefje in het de stopkraan en monteer hierop de koudwaterslang van de kraan.
3. Monteer de blauw gemarkeerde slang op het de stopkraan met daartussen de blauwe fiberring.
4. Duw het andere uiteinde van de blauw gemarkeerde slang in de waterinlaat van de CUBE ('IN').
5. Duw de wit gemarkeerde slang in de wateruitlaat van de CUBE ('OUT').

- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of geknikt worden tijdens de installatie.
- Verwijder de kokendwaterslang van de bovenkant van het reservoir met sleutel 12 en 14.

6. Plaats een nieuwe fiberring op de reservoiraansluiting en monteer het T-stuk met sleutel 12 en 14.
7. Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Monteer de slang op het T-stuk.
8. Duw de wit gemarkeerde slang in de push-fit verbinding van het T-stuk.

PRO3

Let op: zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze stevig op hun plaats zitten.

9. Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plugingang aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Duw de zwarte jack-plug van de bijgeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plugingang totdat er geen koper meer te zien is.
10. Duw de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterzijde van de CUBE.

Let op: de CO_2-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE geplaatst worden. **De CO_2-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**

11. Druk de haakse koppeling op de transparante slang stevig in de CO_2-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO_2').
12. Houd het CO_2-reduceerventiel rechtop. Verwijder de beschermdop van de CO_2-cilinder en draai de cilinder met de klok mee in het CO_2-reduceerventiel totdat deze niet meer verder gaat. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid, dit is normaal.
13. Plaats de CO_2-cilinder in de houder en klik de magneet aan de onderkant van de CUBE.

- Open de hoofdkraan.
- Open de stopkraan door de rode knop tegen de klok in te draaien.
- Controleer op lekkages.

14. Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
15. Sluit de CUBE aan op een geaard stopcontact.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Sluit het Quooker-systeem weer aan op een geaard stopcontact.
- Zet het Quooker-systeem weer aan via de Q-knop.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO_2 zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de spoelbak.
- Klik op het beeldscherm en doorloop het opstartproces (p. 18). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

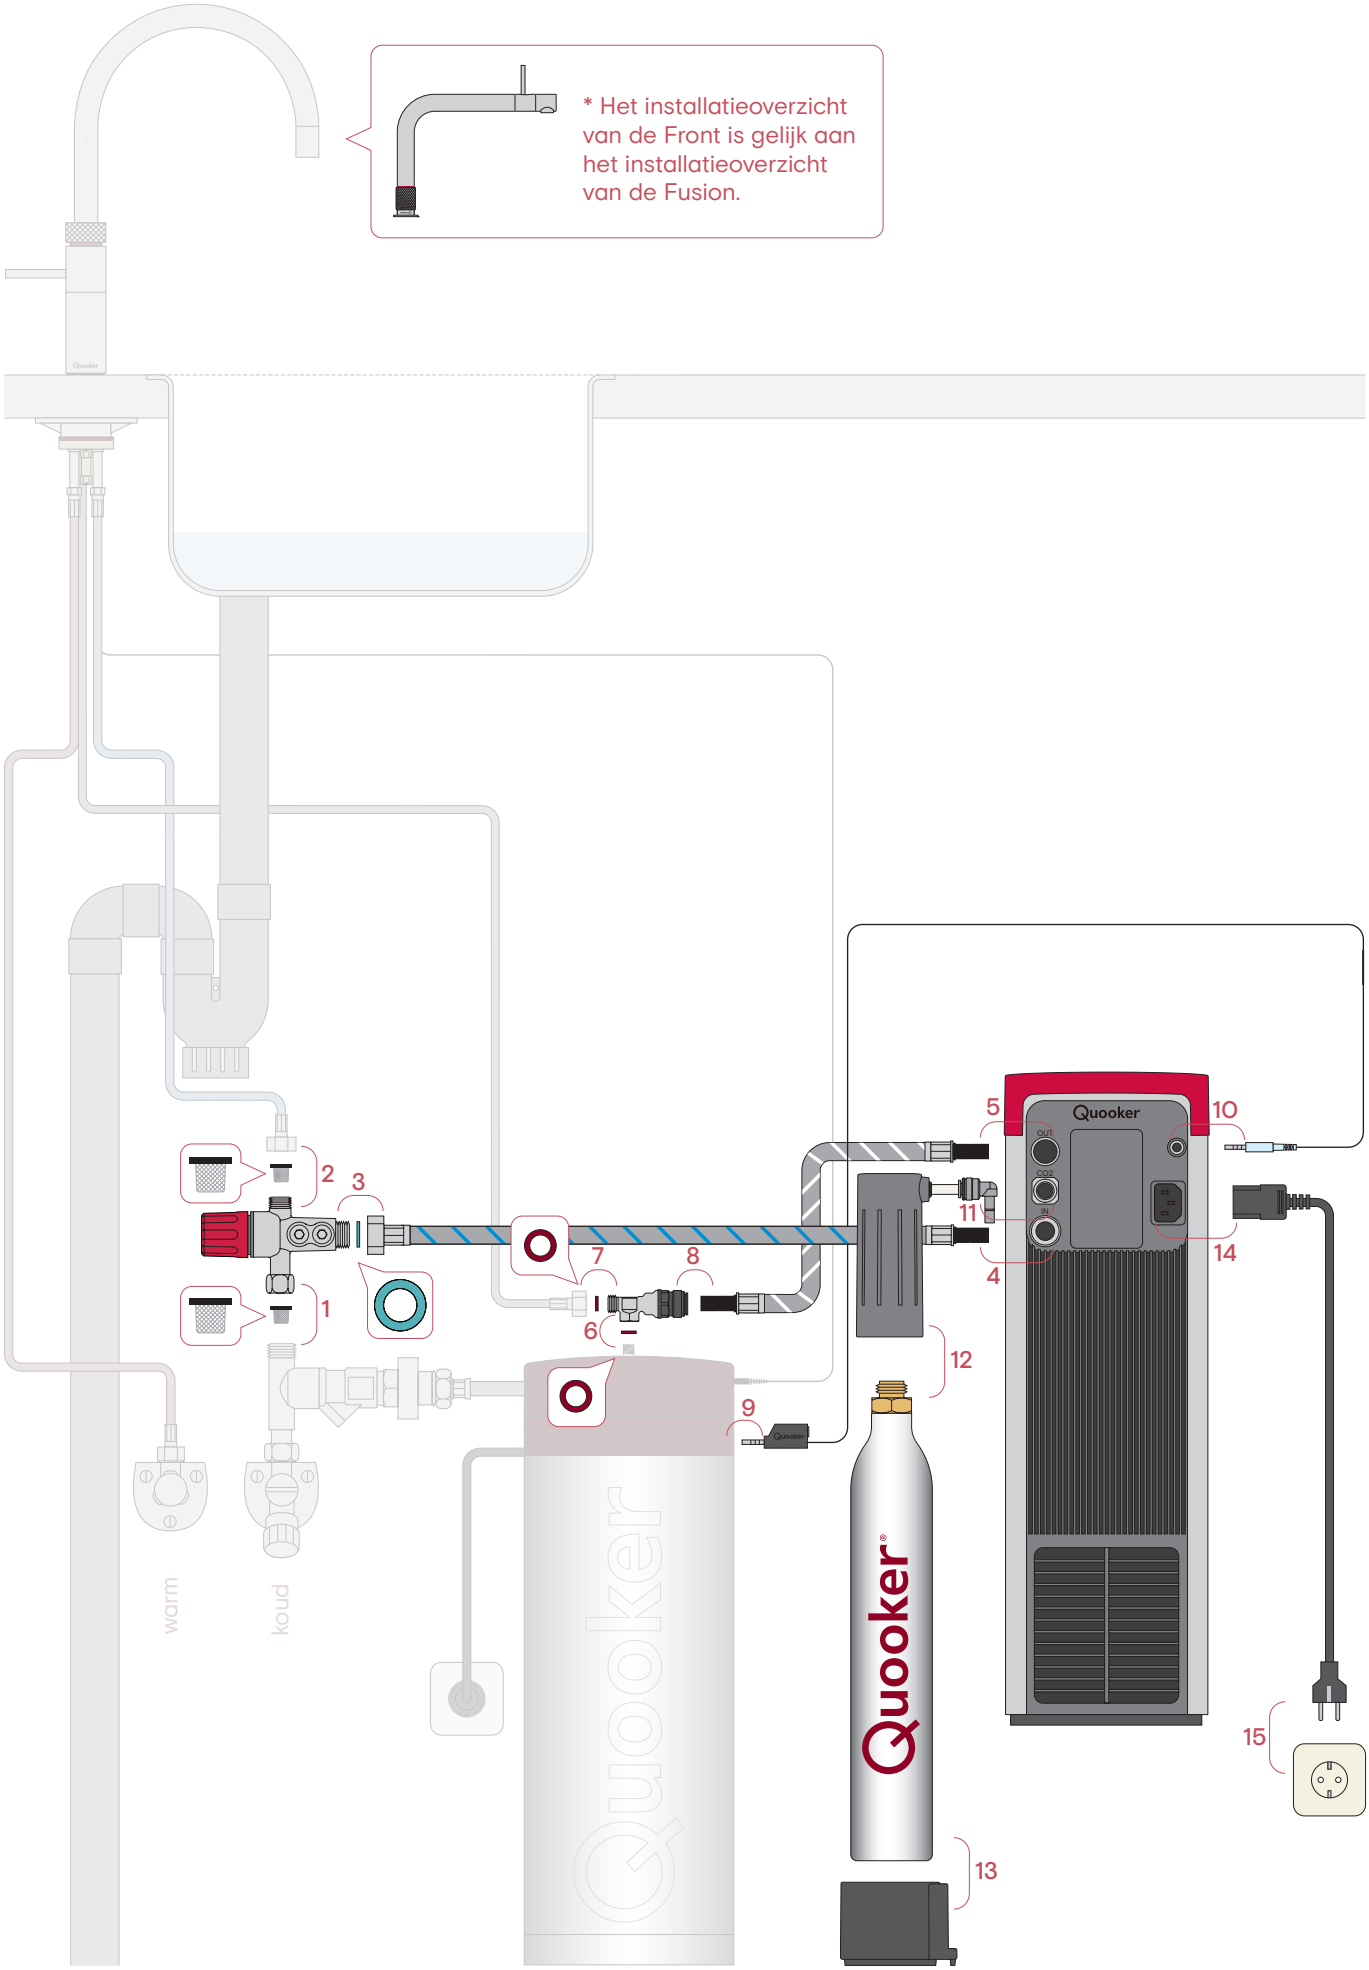
* Het installatieoverzicht van de Front is gelijk aan het installatieoverzicht van de Fusion.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
warm
koud
Quooker
OUT
EXT
IN

Fusion / Front*

Extra benodigdheden: sleutel 12, 14, 19 en 22.

- Zet het Quooker-systeem uit via de Q-knop. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

1. Sluit het de stopkraanaan op de koudwaterleiding met een zeefje.
2. Plaats een zeefje in het de stopkraan en monteer hierop de koudwaterslang van de kraan.
3. Monteer de blauw gemarkeerde slang op het de stopkraan met daartussen de blauwe fiberring.
4. Duw het andere uiteinde van de blauw gemarkeerde slang in de waterinlaat van de CUBE ('IN').
5. Duw de wit gemarkeerde slang in de wateruitlaat van de CUBE ('OUT').

- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of geknikt worden tijdens de installatie.
- Verwijder de kokendwaterslang van de bovenkant van het reservoir met sleutel 12 en 14.

6. Plaats een nieuwe fiberring op de reservoiraansluiting en monteer het T-stuk met sleutel 12 en 14.
7. Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Monteer de slang op het T-stuk.
8. Duw de wit gemarkeerde slang in de push-fit verbinding van het T-stuk.

COMBI

Let op: zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze stevig op hun plaats zitten.

9. Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plugingang aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Duw de zwarte jack-plug van de bijgeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plugingang totdat er geen koper meer te zien is.
10. Duw de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterzijde van de CUBE.

Let op: de CO_2-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE geplaatst worden. **De CO_2-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**

11. Druk de haakse koppeling op de transparante slang stevig in de CO_2-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO_2').
12. Houd het CO_2-reduceerventiel rechtop. Verwijder de beschermdop van de CO_2-cilinder en draai de cilinder met de klok mee in het CO_2-reduceerventiel totdat deze niet meer verder gaat. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid, dit is normaal.
13. Plaats de CO_2-cilinder in de houder en klik de magneet aan de onderkant van de CUBE.

- Open de hoofdkraan.
- Open de stopkraan door de rode knop tegen de klok in te draaien.
- Controleer op lekkages.

14. Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
15. Sluit de CUBE aan op een geaard stopcontact.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Sluit het Quooker-systeem weer aan op een geaard stopcontact.
- Zet het Quooker-systeem weer aan via de Q-knop.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO_2 zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de spoelbak.
- Klik op het beeldscherm en doorloop het opstartproces (p. 18). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

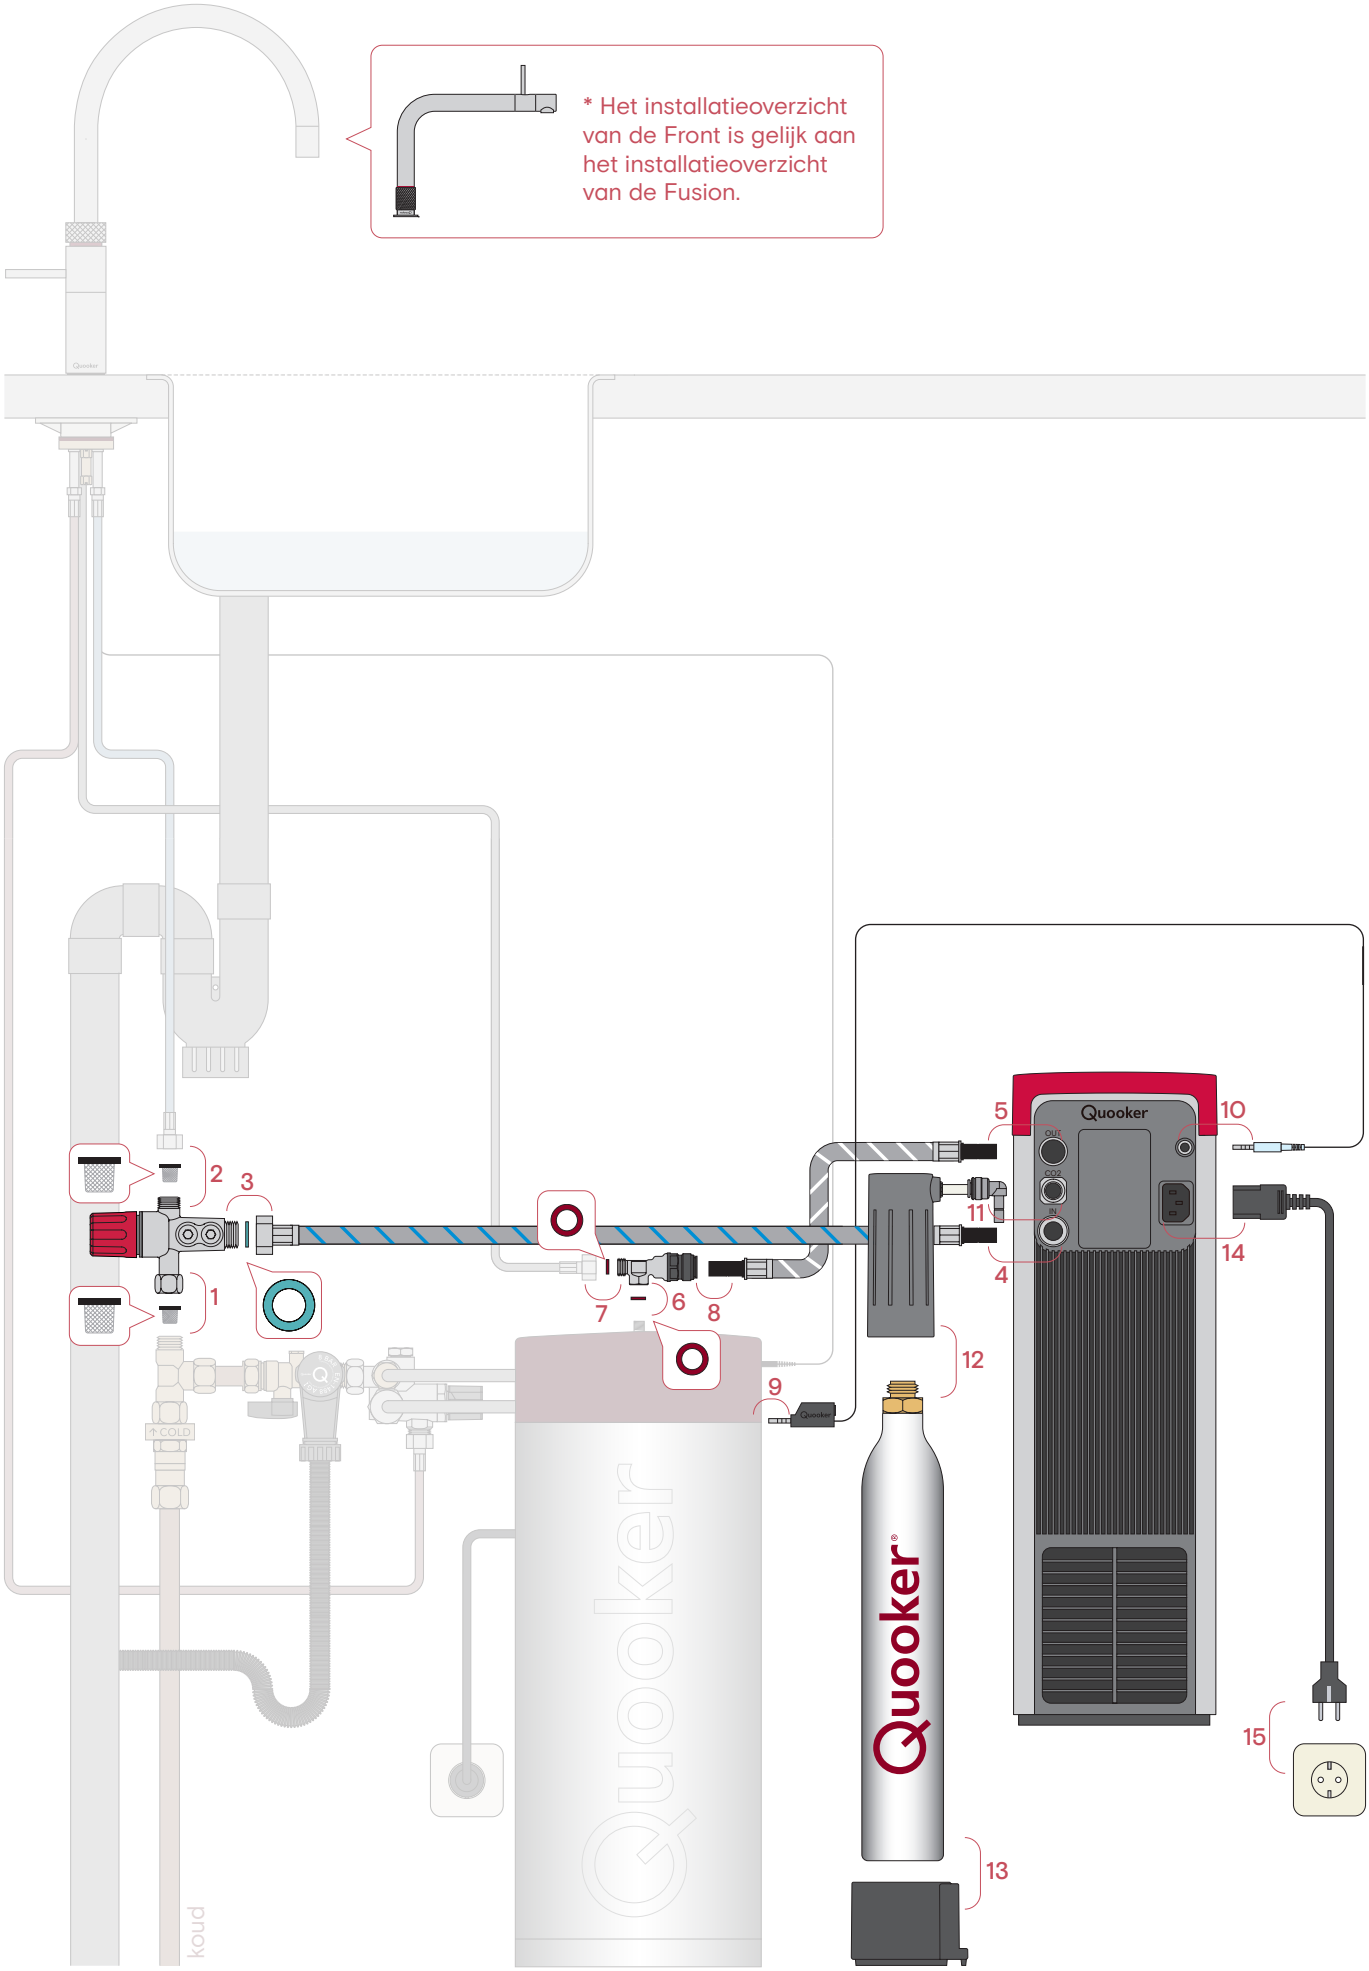
* Het installatieoverzicht van de Front is gelijk aan het installatieoverzicht van de Fusion.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quooker
OUT
IN
koud
COLD

Fusion / Front*

Extra benodigdheden: sleutel 12, 14, 19 en 22.

- Zet het Quooker-systeem uit via de Q-knop. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

1. Sluit het de stopkraanaan op de koudwaterleiding met een zeefje.
2. Plaats een zeefje in het de stopkraan en monteer hierop de koudwaterslang van de kraan.
3. Monteer de blauw gemarkeerde slang op het de stopkraan met daartussen de blauwe fiberring.
4. Duw het andere uiteinde van de blauw gemarkeerde slang in de waterinlaat van de CUBE ('IN').
5. Duw de wit gemarkeerde slang in de wateruitlaat van de CUBE ('OUT').

- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of geknikt worden tijdens de installatie.
- Verwijder de kokendwaterslang van de bovenkant van het reservoir met sleutel 12 en 14.

6. Plaats een nieuwe fiberring op de reservoiraansluiting en monteer het T-stuk met sleutel 12 en 14.
7. Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Monteer de slang op het T-stuk.
8. Duw de wit gemarkeerde slang in de push-fit verbinding van het T-stuk.

COMBI+

Let op: zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze stevig op hun plaats zitten.

9. Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plugingang aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Duw de zwarte jack-plug van de bijgeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plugingang totdat er geen koper meer te zien is.
10. Duw de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterzijde van de CUBE.

Let op: de CO_2-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE geplaatst worden. **De CO_2-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**

11. Druk de haakse koppeling op de transparante slang stevig in de CO_2-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO_2').
12. Houd het CO_2-reduceerventiel rechtop. Verwijder de beschermdop van de CO_2-cilinder en draai de cilinder met de klok mee in het CO_2-reduceerventiel totdat deze niet meer verder gaat. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid, dit is normaal.
13. Plaats de CO_2-cilinder in de houder en klik de magneet aan de onderkant van de CUBE.

- Open de hoofdkraan.
- Open de stopkraan door de rode knop tegen de klok in te draaien.
- Controleer op lekkages.

14. Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
15. Sluit de CUBE aan op een geaard stopcontact.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Sluit het Quooker-systeem weer aan op een geaard stopcontact.
- Zet het Quooker-systeem weer aan via de Q-knop.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO_2 zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de spoelbak.
- Klik op het beeldscherm en doorloop het opstartproces (p. 18). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

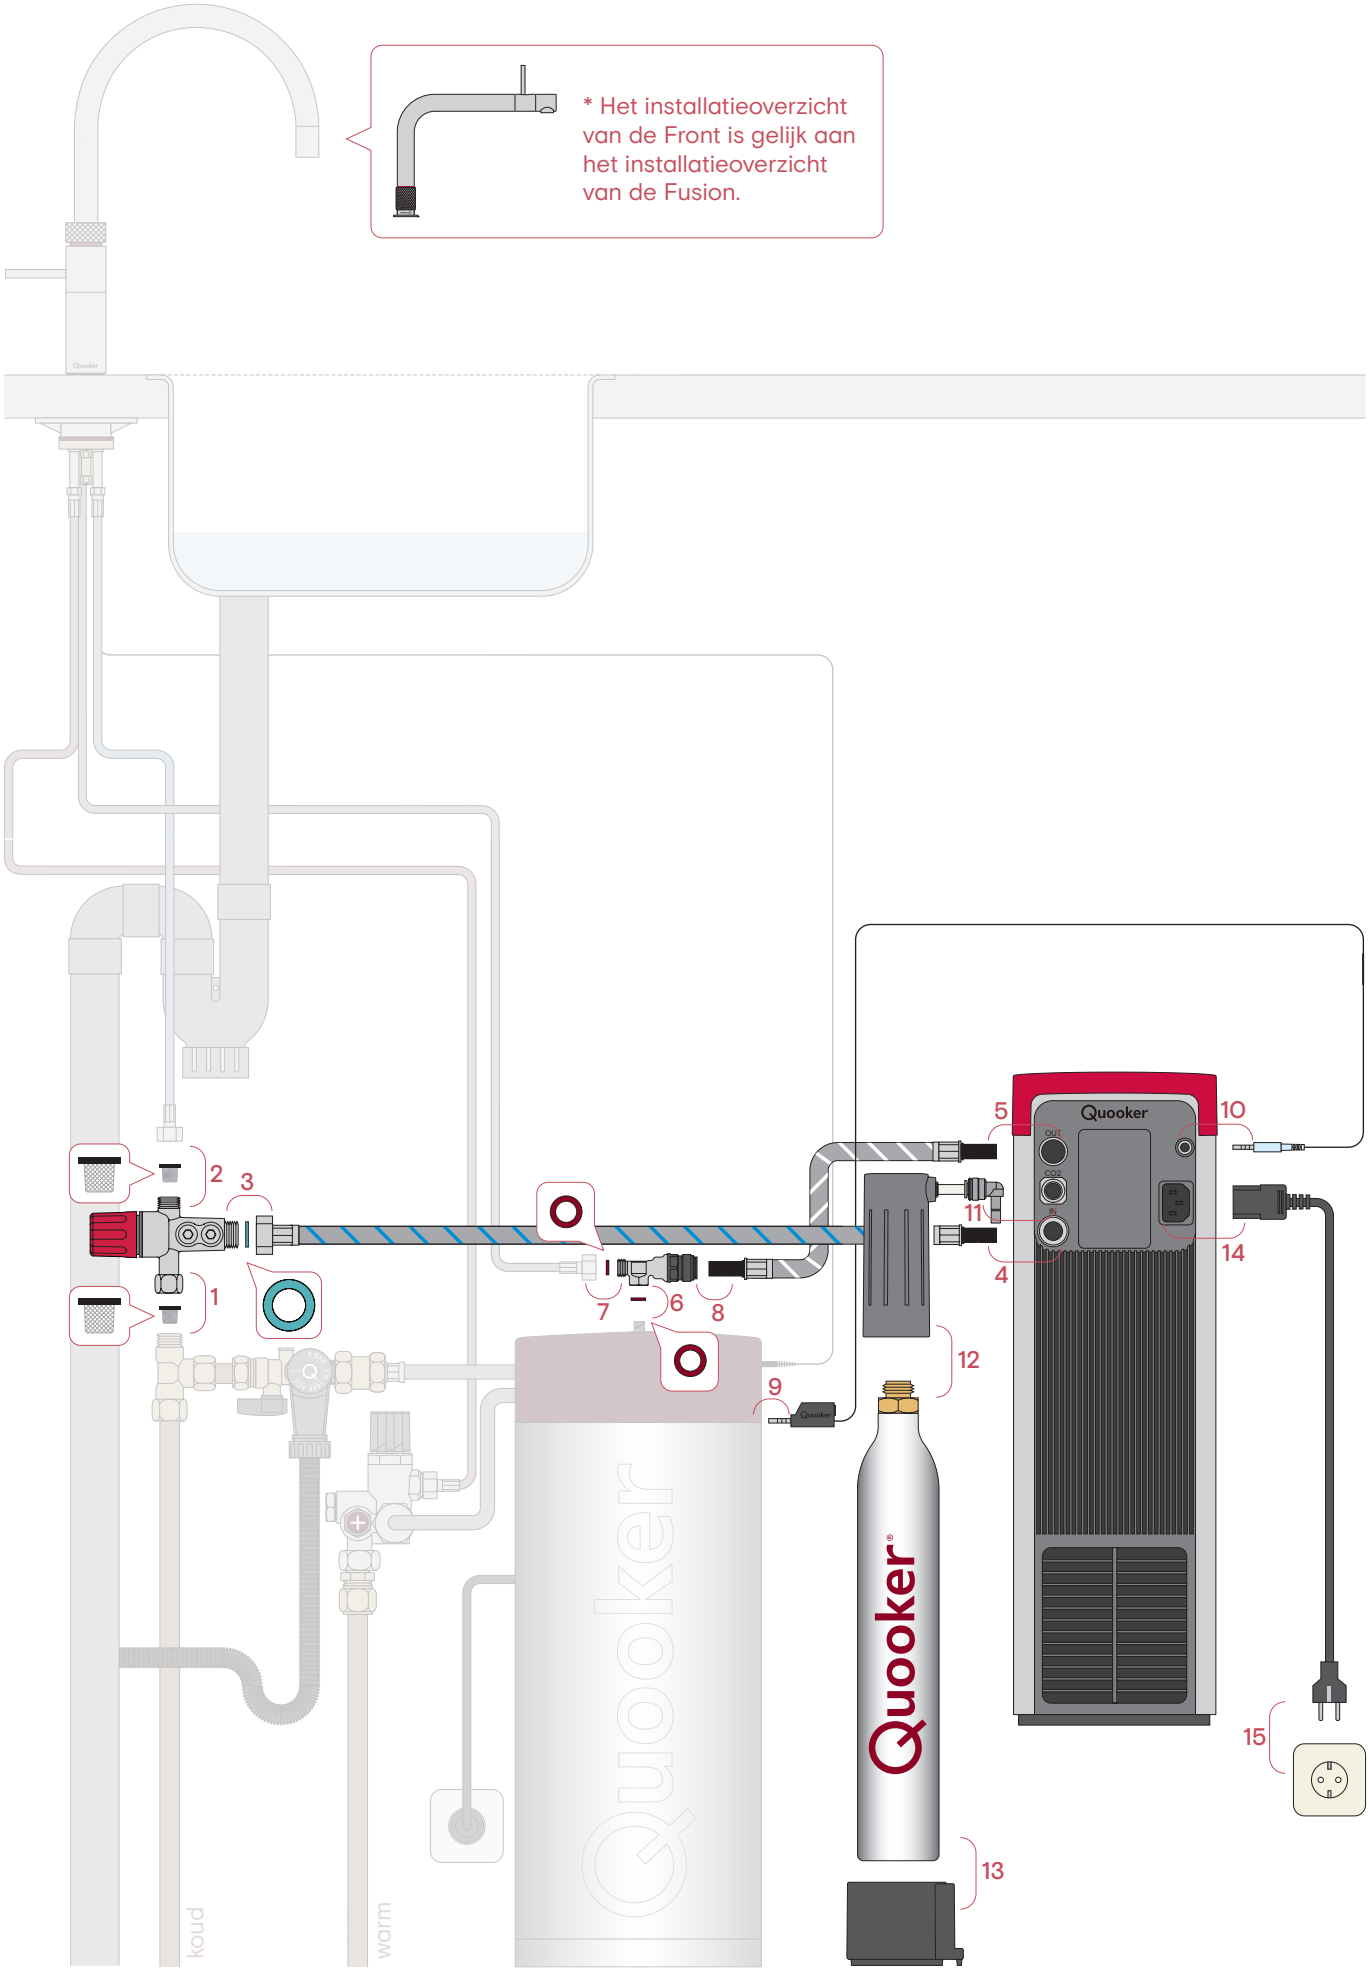
* Het installatieoverzicht van de Front is gelijk aan het installatieoverzicht van de Fusion.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quooker
koud
warm

Flex

Extra benodigdheden: sleutel 12, 14, 19 en 22.

- Zet het Quooker-systeem uit via de Q-knop. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

1. Sluit het de stopkraan aan op de koudwaterleiding met een zeefje.
2. Plaats een zeefje in het de stopkraan en monteer hierop de koudwaterslang van de kraan.
3. Monteer de blauw gemarkeerde slang op het de stopkraan met daartussen de blauwe fiberring.
4. Duw het andere uiteinde van de blauw gemarkeerde slang in de waterinlaat van de CUBE ('IN').
5. Duw de wit gemarkeerde slang in de wateruitlaat van de CUBE ('OUT').

- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of geknikt worden tijdens de installatie.
- Verwijder de kokendwaterslang van de bovenkant van het reservoir met sleutel 12 en 14.

6. Plaats een nieuwe fiberring op de reservoiraansluiting en monteer het T-stuk met sleutel 12 en 14.
7. Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Monteer de slang op het T-stuk.
8. Duw de wit gemarkeerde slang in de push-fit verbinding van het T-stuk.

PRO3

Let op: zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze stevig op hun plaats zitten.

9. Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plugingang aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Duw de zwarte jack-plug van de bijgeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plugingang totdat er geen koper meer te zien is.
10. Duw de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterzijde van de CUBE.

Let op: de CO_2-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE geplaatst worden. **De CO_2-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**

11. Druk de haakse koppeling op de transparante slang stevig in de CO_2-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO_2').
12. Houd het CO_2-reduceerventiel rechtop. Verwijder de beschermdop van de CO_2-cilinder en draai de cilinder met de klok mee in het CO_2-reduceerventiel totdat deze niet meer verder gaat. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid, dit is normaal.
13. Plaats de CO_2-cilinder in de houder en klik de magneet aan de onderkant van de CUBE.

- Open de hoofdkraan.
- Open de stopkraan door de rode knop tegen de klok in te draaien.
- Controleer op lekkages.

14. Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
15. Sluit de CUBE aan op een geaard stopcontact.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Sluit het Quooker-systeem weer aan op een geaard stopcontact.
- Zet het Quooker-systeem weer aan via de Q-knop.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO_2 zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de spoelbak.
- Klik op het beeldscherm en doorloop het opstartproces (p. 18). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

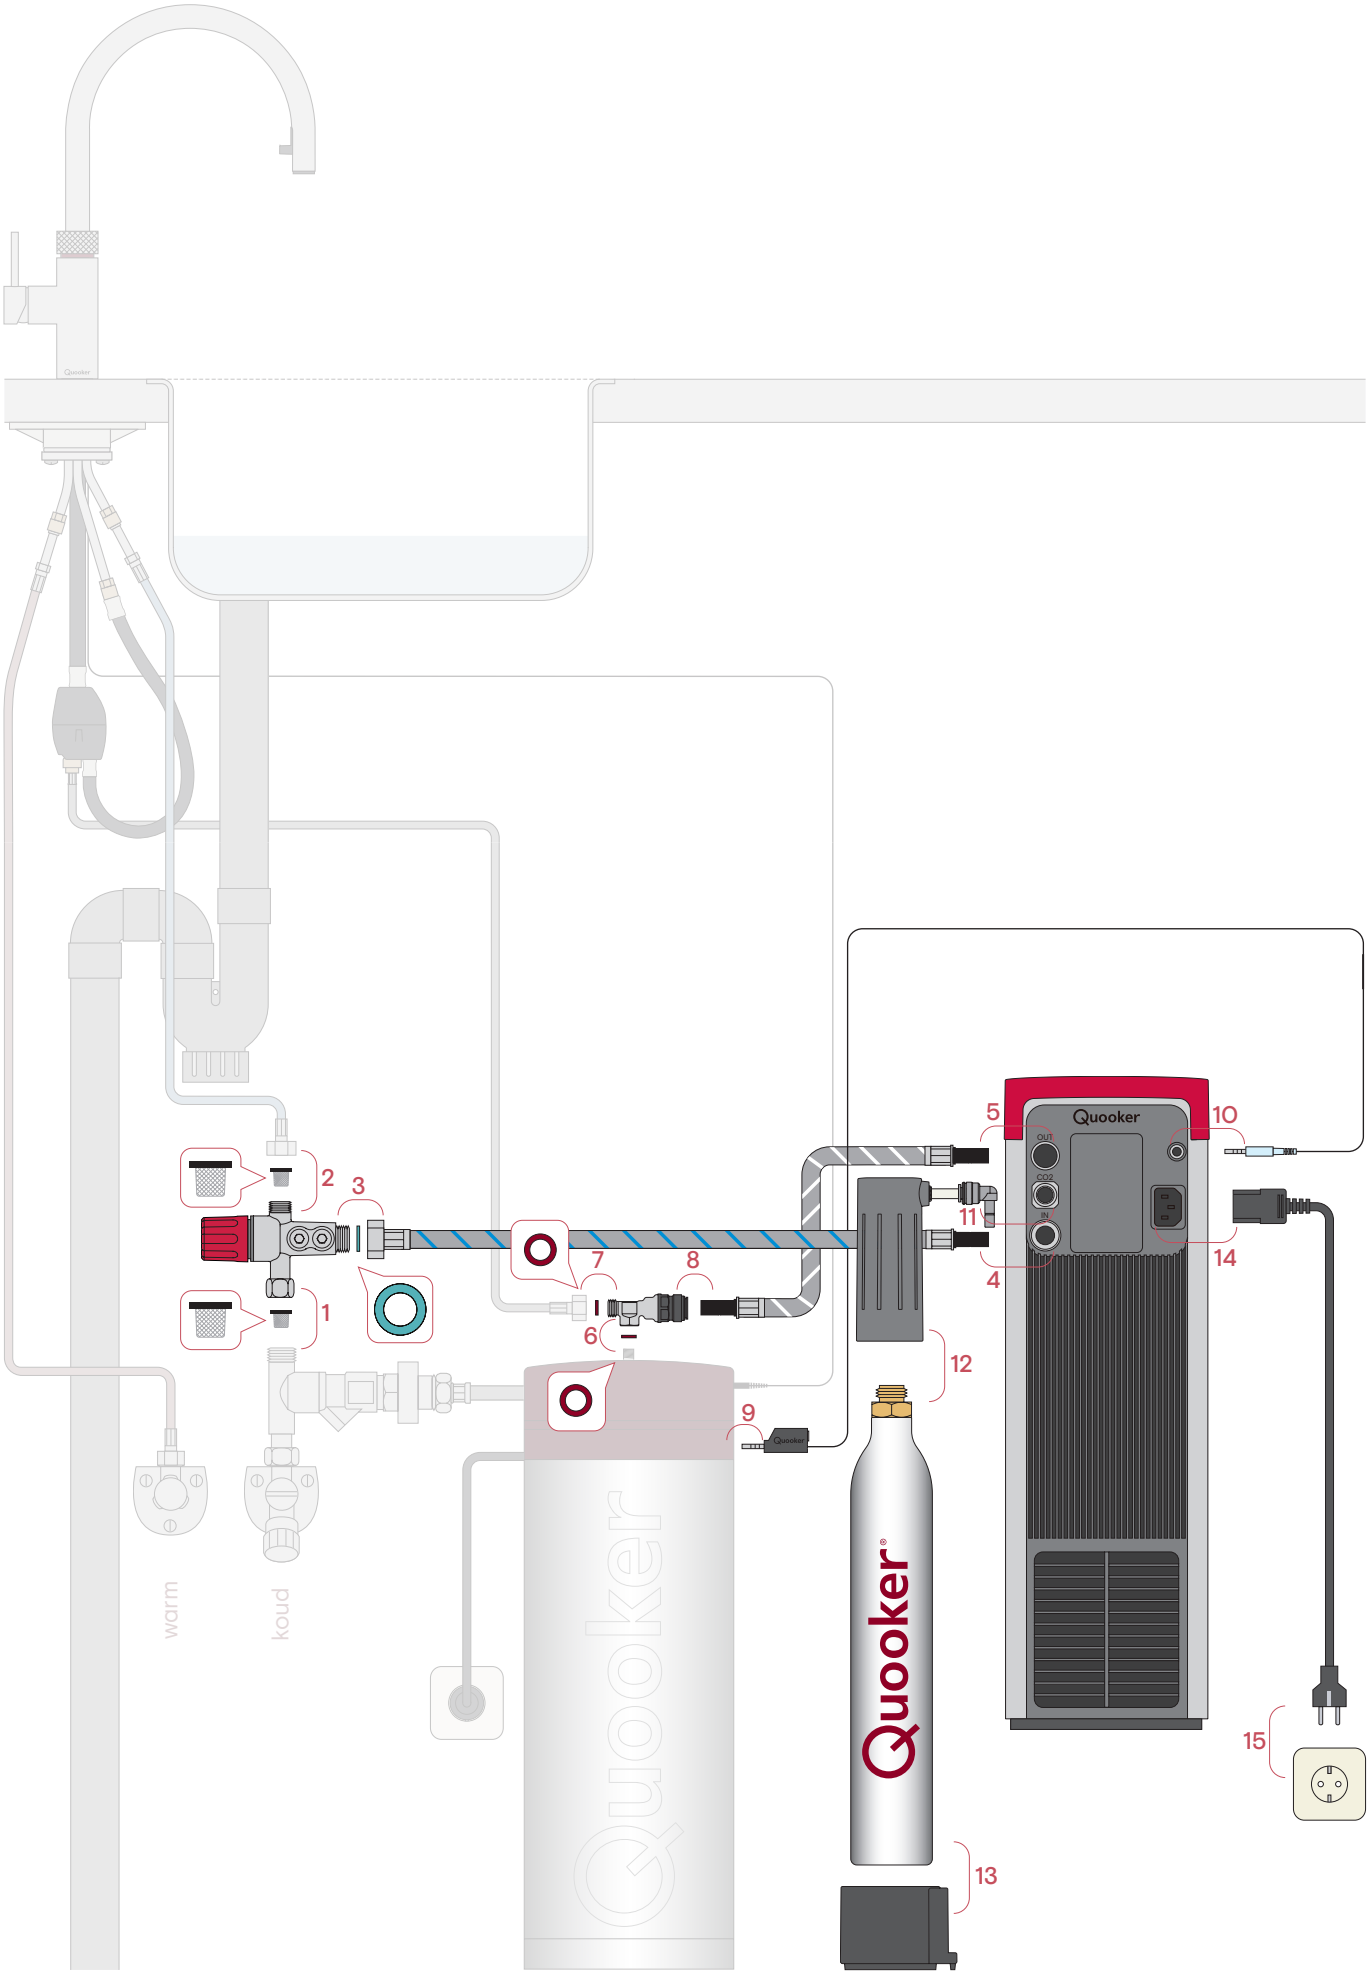
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quooker
OUT
CO2
IN
warm
koud

Flex

Extra benodigdheden: sleutel 12, 14, 19 en 22.

- Zet het Quooker-systeem uit via de Q-knop. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

1. Sluit het de stopkraan aan op de koudwaterleiding met een zeefje.
2. Plaats een zeefje in het de stopkraan en monteer hierop de koudwaterslang van de kraan.
3. Monteer de blauw gemarkeerde slang op het de stopkraan met daartussen de blauwe fiberring.
4. Duw het andere uiteinde van de blauw gemarkeerde slang in de waterinlaat van de CUBE ('IN').
5. Duw de wit gemarkeerde slang in de wateruitlaat van de CUBE ('OUT').

- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of geknikt worden tijdens de installatie.
- Verwijder de kokendwaterslang van de bovenkant van het reservoir met sleutel 12 en 14.

6. Plaats een nieuwe fiberring op de reservoiraansluiting en monteer het T-stuk met sleutel 12 en 14.
7. Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Monteer de slang op het T-stuk.
8. Duw de wit gemarkeerde slang in de push-fit verbinding van het T-stuk.

COMBI

Let op: zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze stevig op hun plaats zitten.

9. Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plugingang aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Duw de zwarte jack-plug van de bijgeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plugingang totdat er geen koper meer te zien is.
10. Duw de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterzijde van de CUBE.

Let op: de CO_2-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE geplaatst worden.
De CO_2-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.

11. Druk de haakse koppeling op de transparante slang stevig in de CO_2-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO_2').
12. Houd het CO_2-reduceerventiel rechtop. Verwijder de beschermdop van de CO_2-cilinder en draai de cilinder met de klok mee in het CO_2-reduceerventiel totdat deze niet meer verder gaat. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid, dit is normaal.
13. Plaats de CO_2-cilinder in de houder en klik de magneet aan de onderkant van de CUBE.

- Open de hoofdkraan.
- Open de stopkraan door de rode knop tegen de klok in te draaien.
- Controleer op lekkages.

14. Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
15. Sluit de CUBE aan op een geaard stopcontact.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Sluit het Quooker-systeem weer aan op een geaard stopcontact.
- Zet het Quooker-systeem weer aan via de Q-knop.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO_2 zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de spoelbak.
- Klik op het beeldscherm en doorloop het opstartproces (p. 18). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

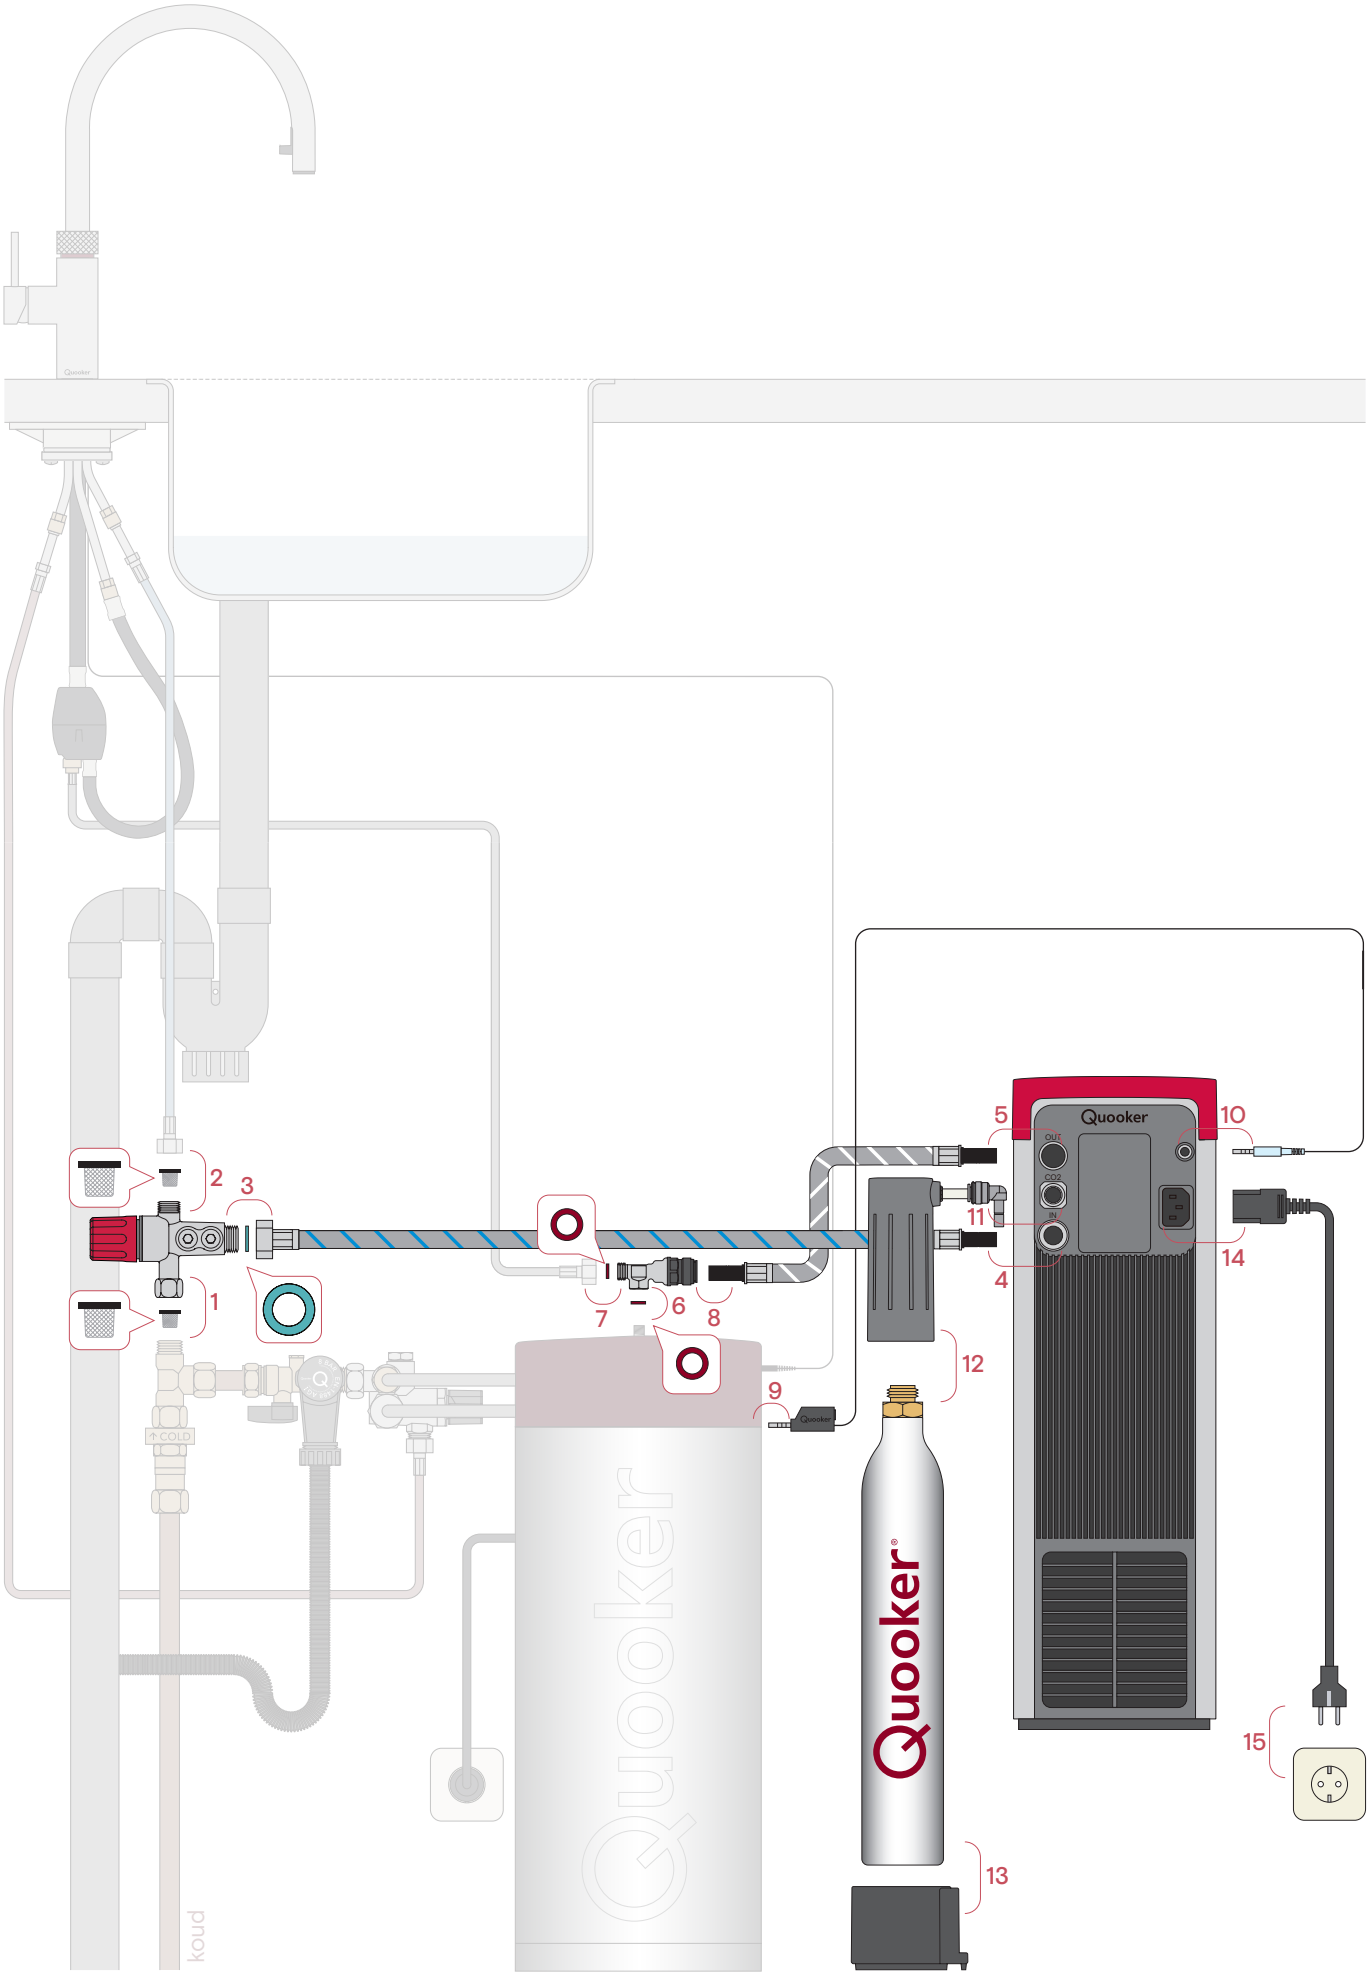
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quooker
OUT
CO2
IN
koud
COLD

Flex

Extra benodigdheden: sleutel 12, 14, 19 en 22.

- Zet het Quooker-systeem uit via de Q-knop. Laat de stekker in het stopcontact.
- Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
- Sluit de hoofdkraan.
- Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan open te zetten. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de koudwaterslang en verwijder het oude zeefje.

1. Sluit het de stopkraan aan op de koudwaterleiding met een zeefje.
2. Plaats een zeefje in het de stopkraan en monteer hierop de koudwaterslang van de kraan.
3. Monteer de blauw gemarkeerde slang op het de stopkraan met daartussen de blauwe fiberring.
4. Duw het andere uiteinde van de blauw gemarkeerde slang in de waterinlaat van de CUBE ('IN').
5. Duw de wit gemarkeerde slang in de wateruitlaat van de CUBE ('OUT').

- Zorg ervoor dat de slangen niet gebogen of geknikt worden tijdens de installatie.
- Verwijder de kokendwaterslang van de bovenkant van het reservoir met sleutel 12 en 14.

6. Plaats een nieuwe fiberring op de reservoiraansluiting en monteer het T-stuk met sleutel 12 en 14.
7. Vervang de oude fiberring van de kokendwaterslang door een nieuwe. Monteer de slang op het T-stuk.
8. Duw de wit gemarkeerde slang in de push-fit verbinding van het T-stuk.

COMBI+

Let op: zorg ervoor dat de slangen volledig in de push-fit aansluitingen zijn gestoken en trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze stevig op hun plaats zitten.

9. Verwijder het kunststof beschermdopje van de tweede jack-plugingang aan de achterkant van de kap op het Quooker-reservoir. Duw de zwarte jack-plug van de bijgeleverde communicatiekabel stevig in de jack-plugingang totdat er geen koper meer te zien is.
10. Duw de blauwe jack-plug (aan het andere uiteinde van de kabel) in de achterzijde van de CUBE.

Let op: de CO_2-cilinder staat onder druk en moet in de houder aan de zijkant van de CUBE geplaatst worden. **De CO_2-cilinder mag nooit liggend gebruikt worden.**

11. Druk de haakse koppeling op de transparante slang stevig in de CO_2-inlaat aan de achterkant van de CUBE ('CO_2').
12. Houd het CO_2-reduceerventiel rechtop. Verwijder de beschermdop van de CO_2-cilinder en draai de cilinder met de klok mee in het CO_2-reduceerventiel totdat deze niet meer verder gaat. Hierbij kan een beetje gas ontsnappen. Dit geeft een sissend geluid, dit is normaal.
13. Plaats de CO_2-cilinder in de houder en klik de magneet aan de onderkant van de CUBE.

- Open de hoofdkraan.
- Open de stopkraan door de rode knop tegen de klok in te draaien.
- Controleer op lekkages.

14. Sluit het netsnoer aan op de CUBE.
15. Sluit de CUBE aan op een geaard stopcontact.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:
- Sluit het Quooker-systeem weer aan op een geaard stopcontact.
- Zet het Quooker-systeem weer aan via de Q-knop.
- Controleer of alles correct is geïnstalleerd en of het water en de CO_2 zijn aangesloten.
- Positioneer de kraanuitloop boven de spoelbak.
- Klik op het beeldscherm en doorloop het opstartproces (p. 18). Tijdens dit opstartproces zullen een aantal stappen van de installatie terugkomen om te controleren of deze zijn voltooid.

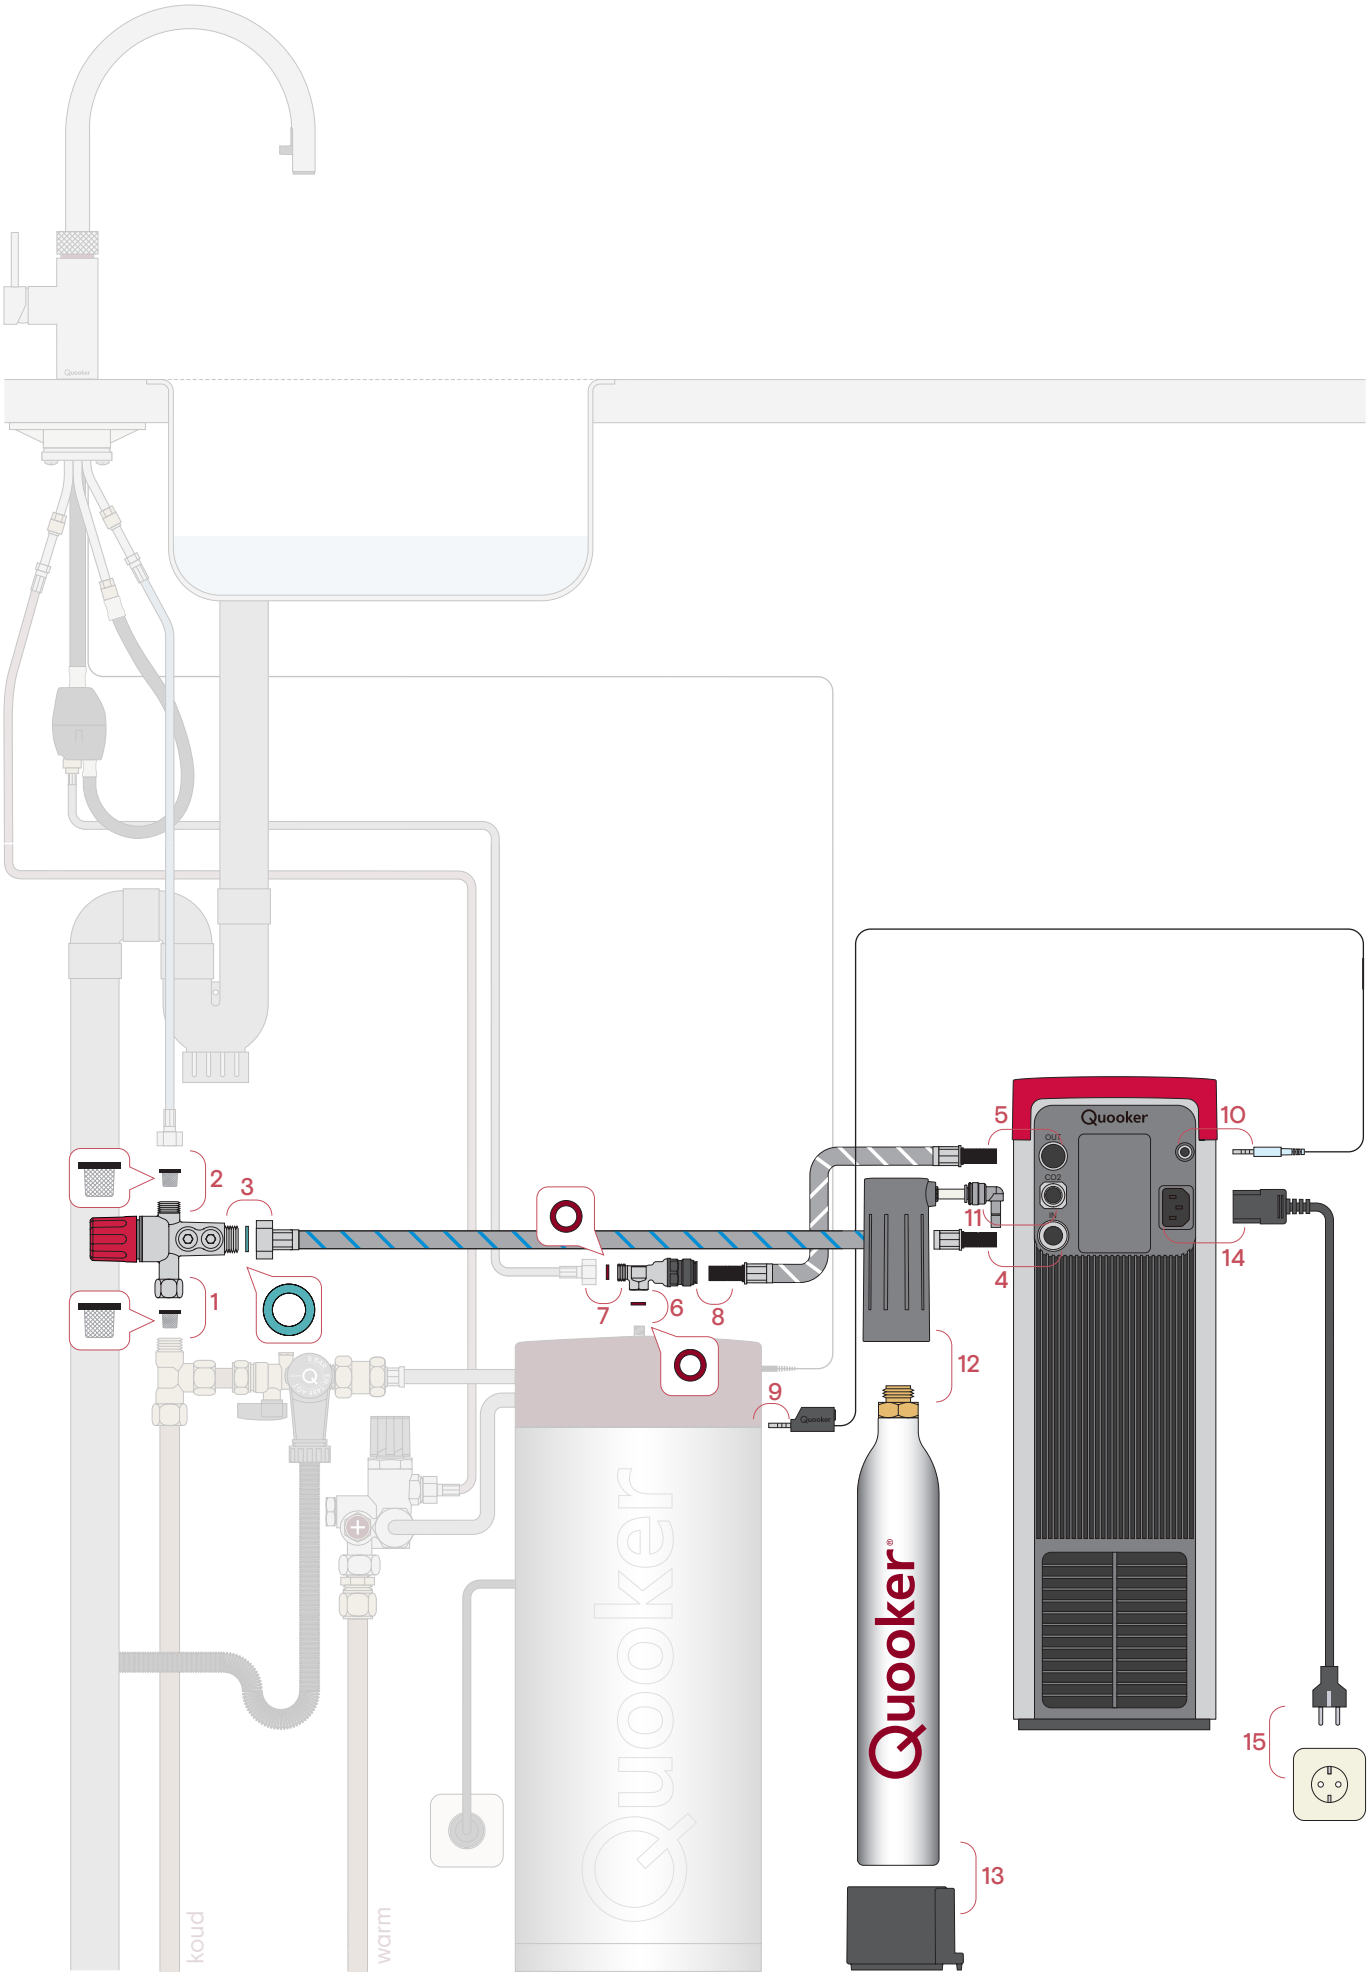
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quooker
OUT
CO2
IN
koud
warm

Opstartproces

1 Land en taal selecteren

Het display van de CUBE is een touchscreen bestaande uit drie toetsen. Kies je land en taal door met de pijltjes naar links of rechts te navigeren. Stel je land en taal in door erop te klikken.

2 Installatie controleren
Er volgen nu drie controles op de installatie. Klik bij deze controles op het pijltje naar rechts als je de installatie zoals beschreven in deze handleiding hebt voltooid en gecontroleerd.

3 Kraanuitloop boven spoelbak positioneren
Hierna word je gevraagd of de uitloop van je kraan boven de spoelbak is gepositioneerd. Er zal namelijk in de volgende stap water uit de kraan komen. Bevestig met het pijltje naar rechts.

4 CUBE start op
De CUBE doorloopt vervolgens een programma van vier stappen. Controleer tijdens dit programma geregeld op het display of de CUBE geen meldingen geeft. Na ongeveer

CUBE-instellingen (optioneel)

Het display van de CUBE is een touchscreen bestaande uit drie toetsen. Met de linker- en rechtertoets kun je door het menu navigeren. Met de middelste toets kun je de selectie bevestigen. Bij het indrukken van een toets hoor je een korte pieptoon. Via het display kunnen een aantal instellingen aangepast worden. Hieronder staan enkele voorbeelden uitgewerkt.

afb. 1

afb. 2

afb. 3

Status van de CO_2-cilinder
Klik op het instellingen-icoon rechts in het beginscherm (afb. 1) en navigeer naar ‘CO_2’. Het display geeft vervolgens weer wat de status is van je CO_2-cilinder (afb. 2).

Zodra de CO_2-cilinder bijna leeg is, zal het statusbalkje op het laatste blokje knipperen. Via je account op quooker.nl bestel je eenvoudig een set van vier nieuwe CO_2-cilinders. Heb je de CO_2-cilinder vervangen, ga naar ‘CO_2’ op het display en klik erop. De CUBE vraagt je dan of je de cilinder hebt vervangen. Na je akkoord is de teller herstart.

Bruisgraad instellen
De bruisgraad kun je instellen via 'Instellingen' (afb. 3). Kies voor een CO_2-gehalte van 100% of 50% door erop te drukken. Er staat nu een vinkje achter de gekozen bruisgraad.

Taal instellen
Je kunt gemakkelijk van taal wisselen door via 'Instellingen' (afb. 3) naar ‘language’ te gaan. Klik op de gewenste taal. Er staat nu een vinkje achter de gekozen taal.

CUBE uitzetten
Als je langer dan twee weken met vakantie gaat, is het voordeliger om je CUBE uit te zetten. Dit doe je via het display. Houd hiervoor de aan-uitknop op het beginscherm (afb. 1) voor 1,5 seconden ingedrukt. Lees voor meer gebruiksinformatie de tips voor gebruik bijgevoegd bij deze handleiding. Om de CUBE weer in te schakelen, houd je de aan-uitknop voor 1,5 seconden ingedrukt tot het Quooker-logo in beeld verschijnt. Bij thuiskomst is het van belang de beide waterstromen door te spoelen. Spoel eenmalig ongeveer één liter gekoeld water én één liter bruisend water door.

CUBE loskoppelen (in geval van service)

1 Uitzetten
Zet de CUBE uit via het display. Verwijder het netsnoer niet.

2 Leeg laten stromen
Zet de kraan open voor bruisend water (druk-draai / draaien tot de tweede klik*) en sluit deze pas zodra er alleen CO_2-gas uitkomt. Mogelijkerwijs moet het bruisend water twee keer geactiveerd worden voordat de CUBE volledig leeg is.

3 Afsluiten
Sluit de stopkraan door de rode knop met de klok mee te draaien. Controleer of de druk van het systeem af is door het gekoelde water te activeren (druk-wacht-draai / draaien tot de eerste klik*). Er stroomt geen water meer uit de kraan.

4 CO_2-cilinder losmaken
Draai de CO_2-cilinder met de klok mee uit het reduceerventiel. Hierbij kan een beetje CO_2-gas ontsnappen.

* Geldt alleen als je een Front-kraan hebt.

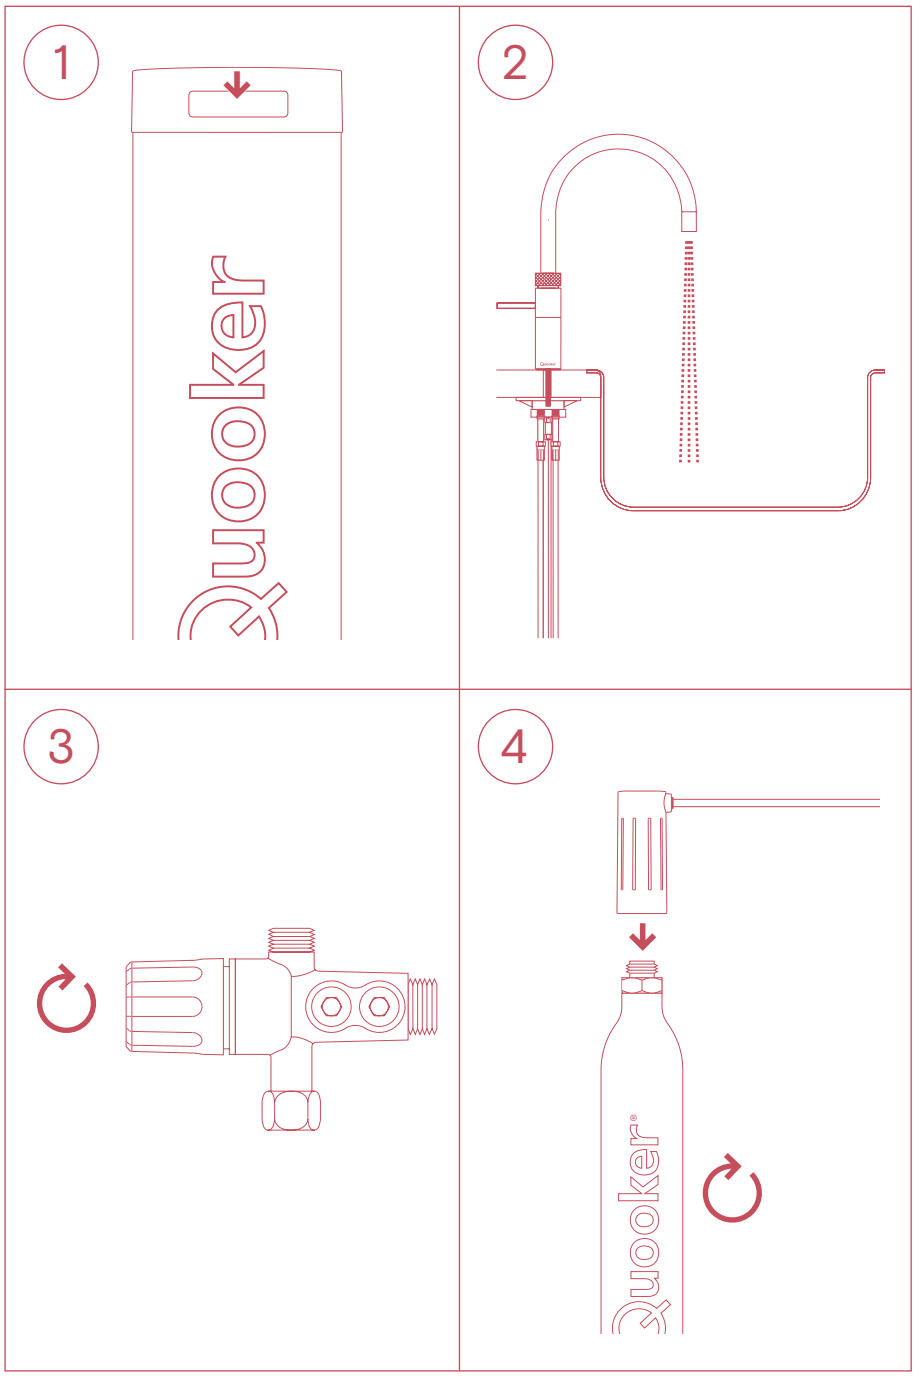

5 CUBE losmaken
Verwijder de communicatiekabel, haal de stekker uit het stopcontact en demonteer de slangen. Verwijder een slang door op de kunststof ring te drukken terwijl je de slang eruit trekt. Vervoer de CUBE in een beschermende verpakking.

6 Kokendwaterreservoir losmaken
Zet het Quooker-reservoir uit en verwijder het T-stuk op het Quooker-reservoir.

7 Aansluiten
Sluit de kokendwaterslang weer aan op het Quooker-reservoir (met daartussen een fiberring) en zet deze vervolgens aan door de Q-knop op de bovenkant van het reservoir in te drukken.

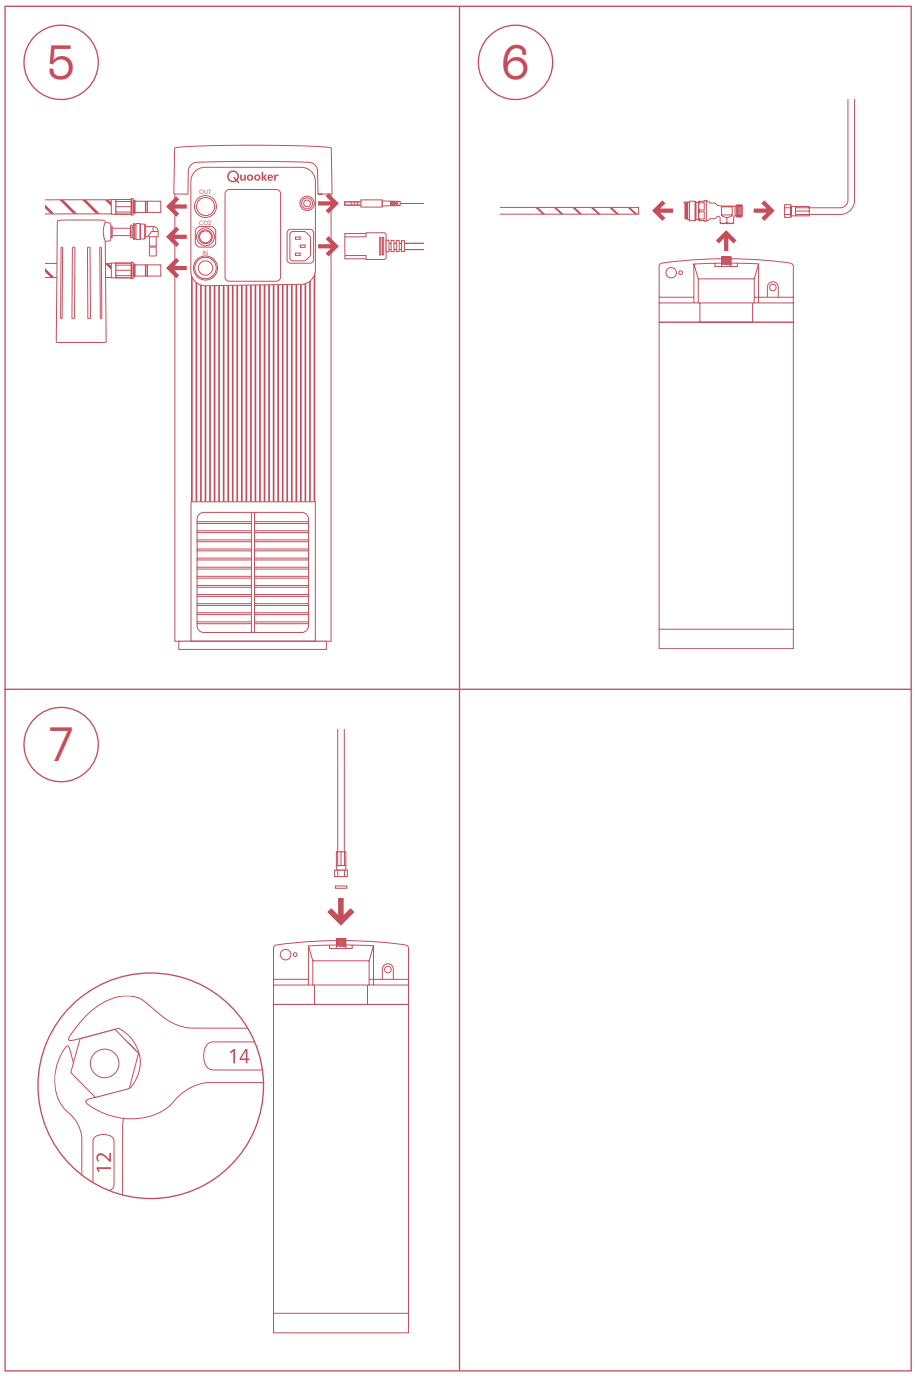

Technische specificaties

Reservoir	CUBE
Vermogen	100 W / 220 - 240 V / 50 Hz
Capaciteit gekoeld water*	2,4 liter / min
Capaciteit bruisend water*	2 liter / min
Stand-by verbruik*	5 W / uur
Afkoeltijd*	30 minuten (eerste keer 40 minuten)
Hoogte	50 cm
Breedte	15,3 cm (22,3 cm inclusief CO_2-cilinder)
Diepte	27 cm (34 cm inclusief CO_2-cilinder)
Min. waterleidingdruk	200 kPa (2 bar)
Max. waterleidingdruk**	1600 kPa (16 bar)
Max. CO_2-druk	400 kPa (4 bar)
Koudemiddel	R600a 32 g
Klimaatklasse	N (16 °C – 32 °C)
IP-Klasse	IP21

* Deze waarden zijn gemiddelden.
** In combinatie met de stopkraan met reduceerventiel.

Foutcodes

Foutcode	Mogelijke oorzaak	Gevolg	Oplossing	Icoon
E1	Ventilator defect / ventilator niet aangesloten	Ventilator werkt niet	Neem contact op via het servicecontact-formulier in je Mijn Quooker-account.	
E2	Onvoldoende koelgas / onjuiste positie temperatuursensor	Onvoldoende koeling	Druk op het herstart-icoon op het display. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op via het service-contactformulier in je Mijn Quooker-account.	
E3	Pomp werkt niet; geen watertoevoer / te veel lucht in het systeem / hoogte-sensor niet aangesloten	Reservoir met bruiswater wordt niet bijgevuld	Druk op het herstart-icoon op het display. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op via het service-contactformulier in je Mijn Quooker-account.	
E4	Lekkage of condensatie	Te veel water in lekbak	Neem contact op via het servicecontact-formulier in je Mijn Quooker-account.	
E9	Watertoevoer niet aangesloten tijdens opstartproces	Snelheid van pomp te hoog tijdens opstartproces	Sluit de watertoevoer correct aan en start het opstartproces opnieuw.	
E10	Geen verbinding met de pomp	Pomp niet geactiveerd	Neem contact op via het servicecontact-formulier in je Mijn Quooker-account.	

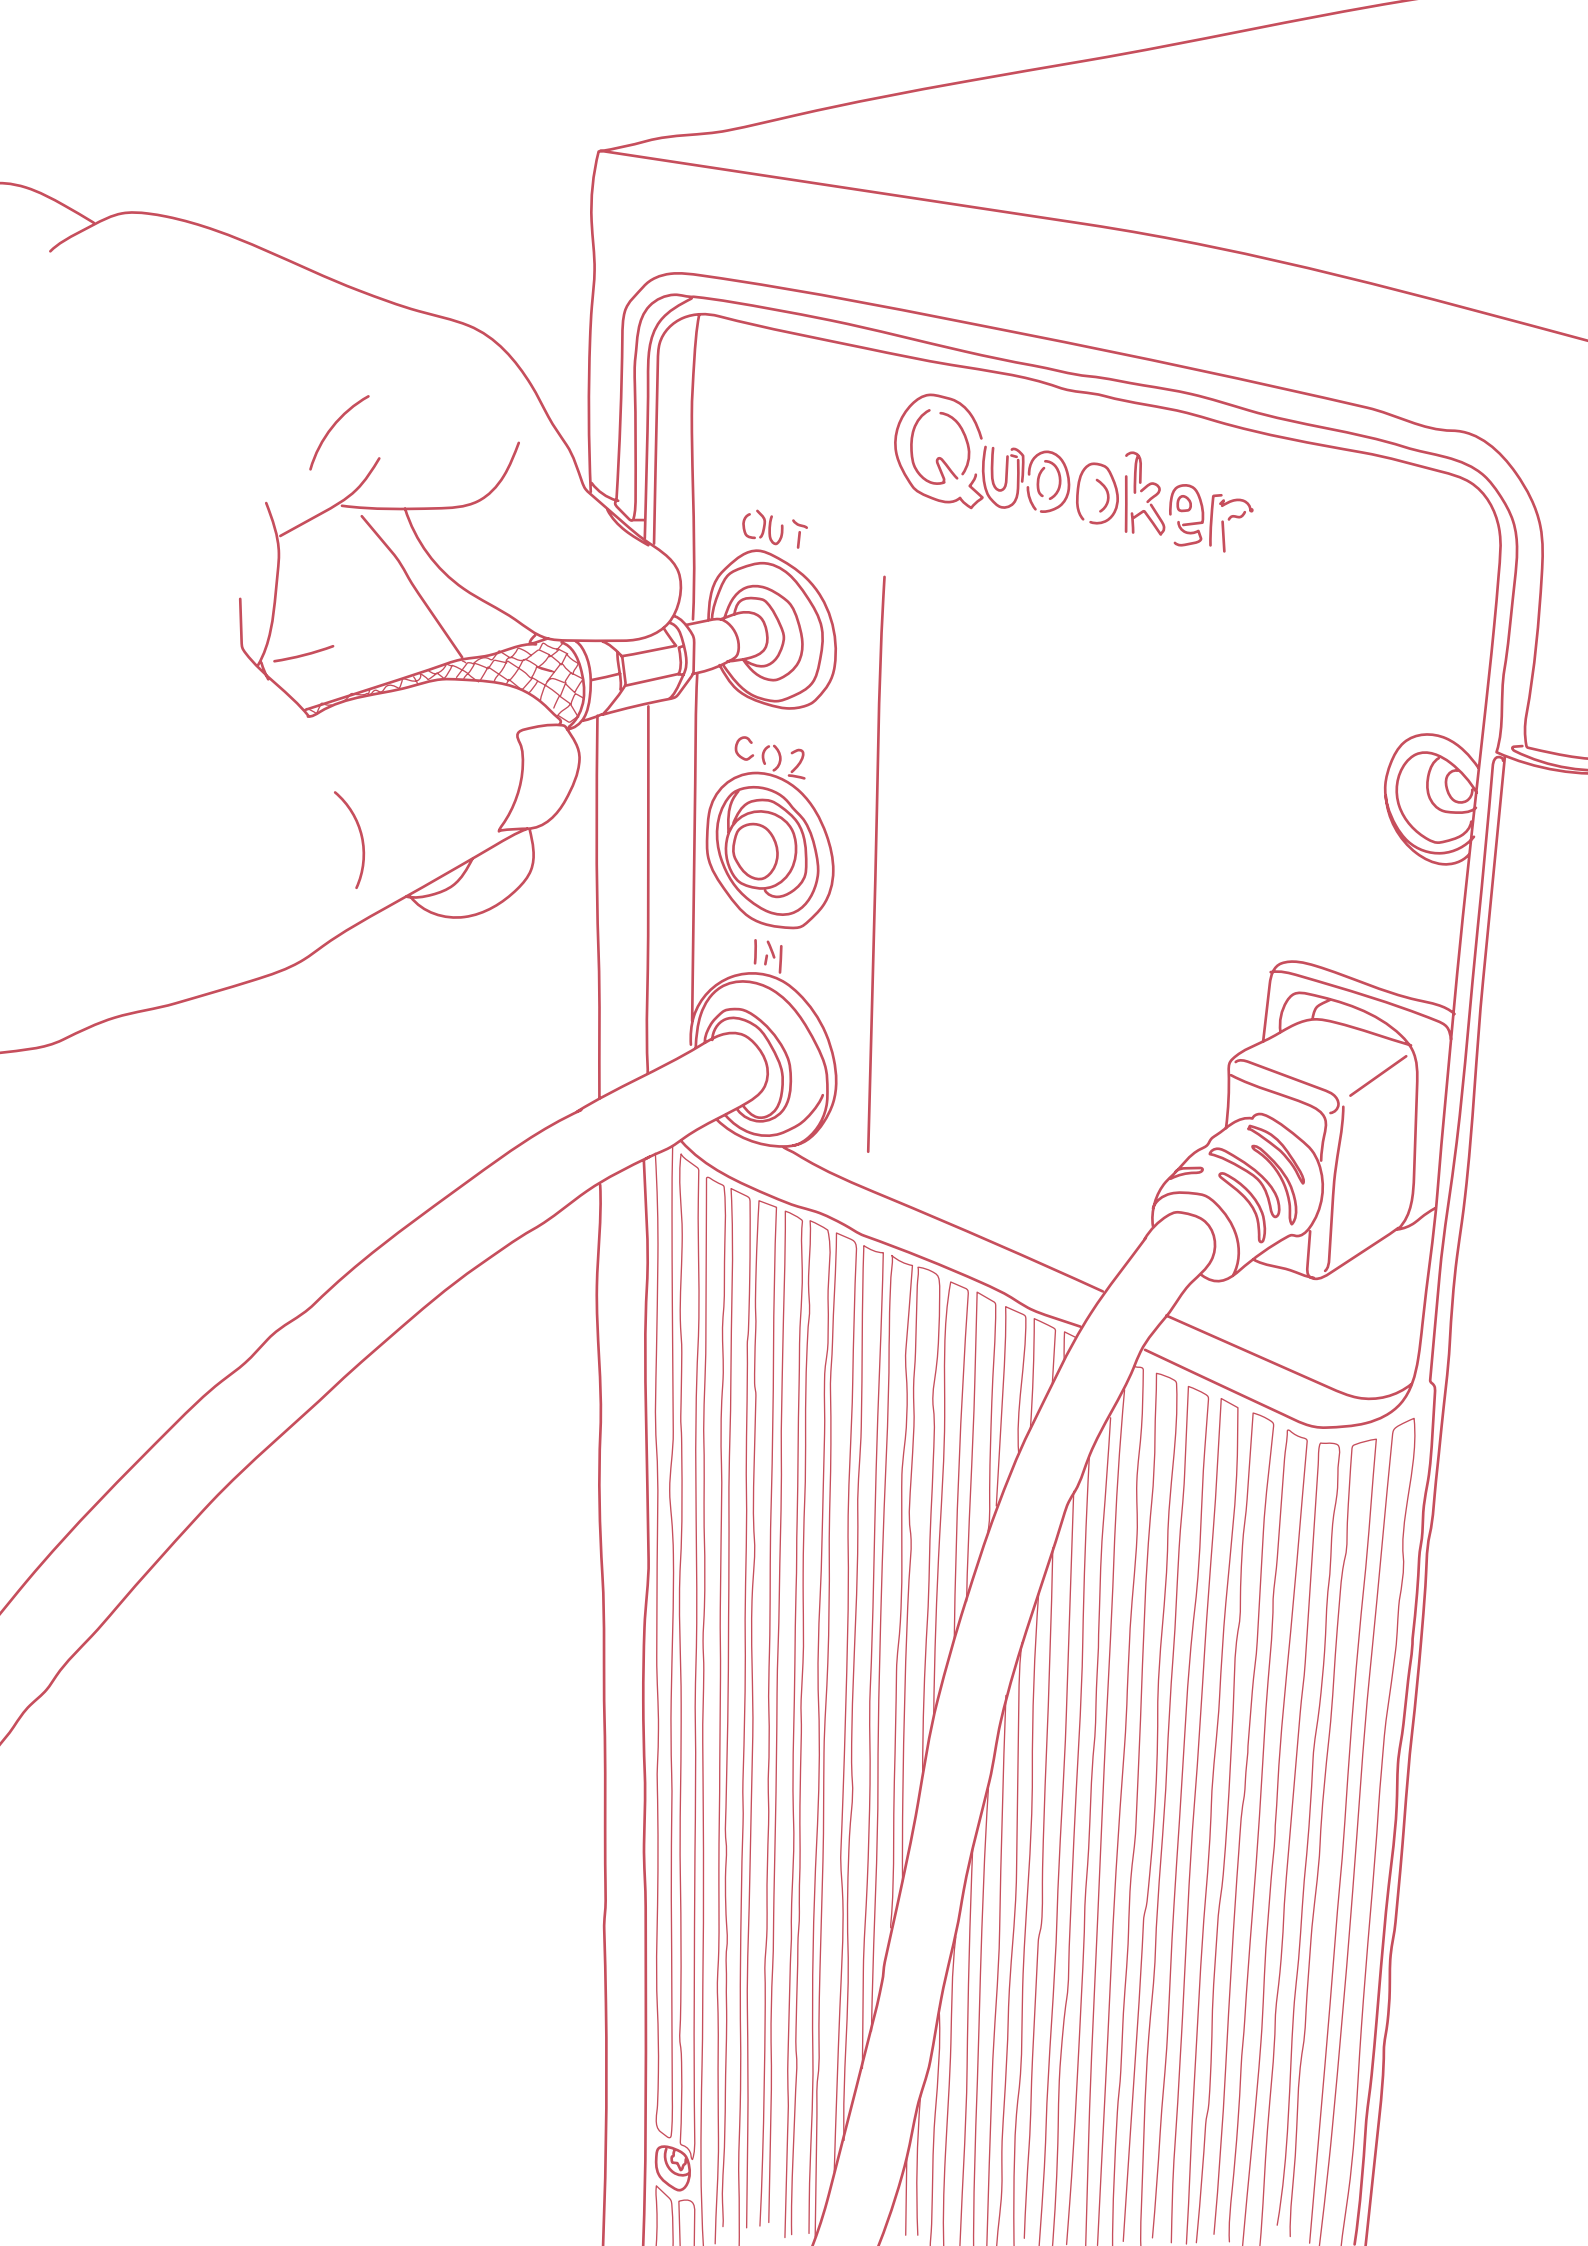
Quooker
OUT
CO2
IN

50.387.00 | NL.DUT | V04

Quooker®

Quooker Nederland B.V.
Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
+31 180 420488
info@quooker.nl
www.quooker.nl